


Grupp 11/ Group 11


Hydraulscheman / Hydraulic diagram

Innehåll / Contents

Hydraulschema / Hydraulic diagram.....	2
Tryckinställning LS / Pressure setting LS.....	4



Hydraulschema / Hydraulic diagram

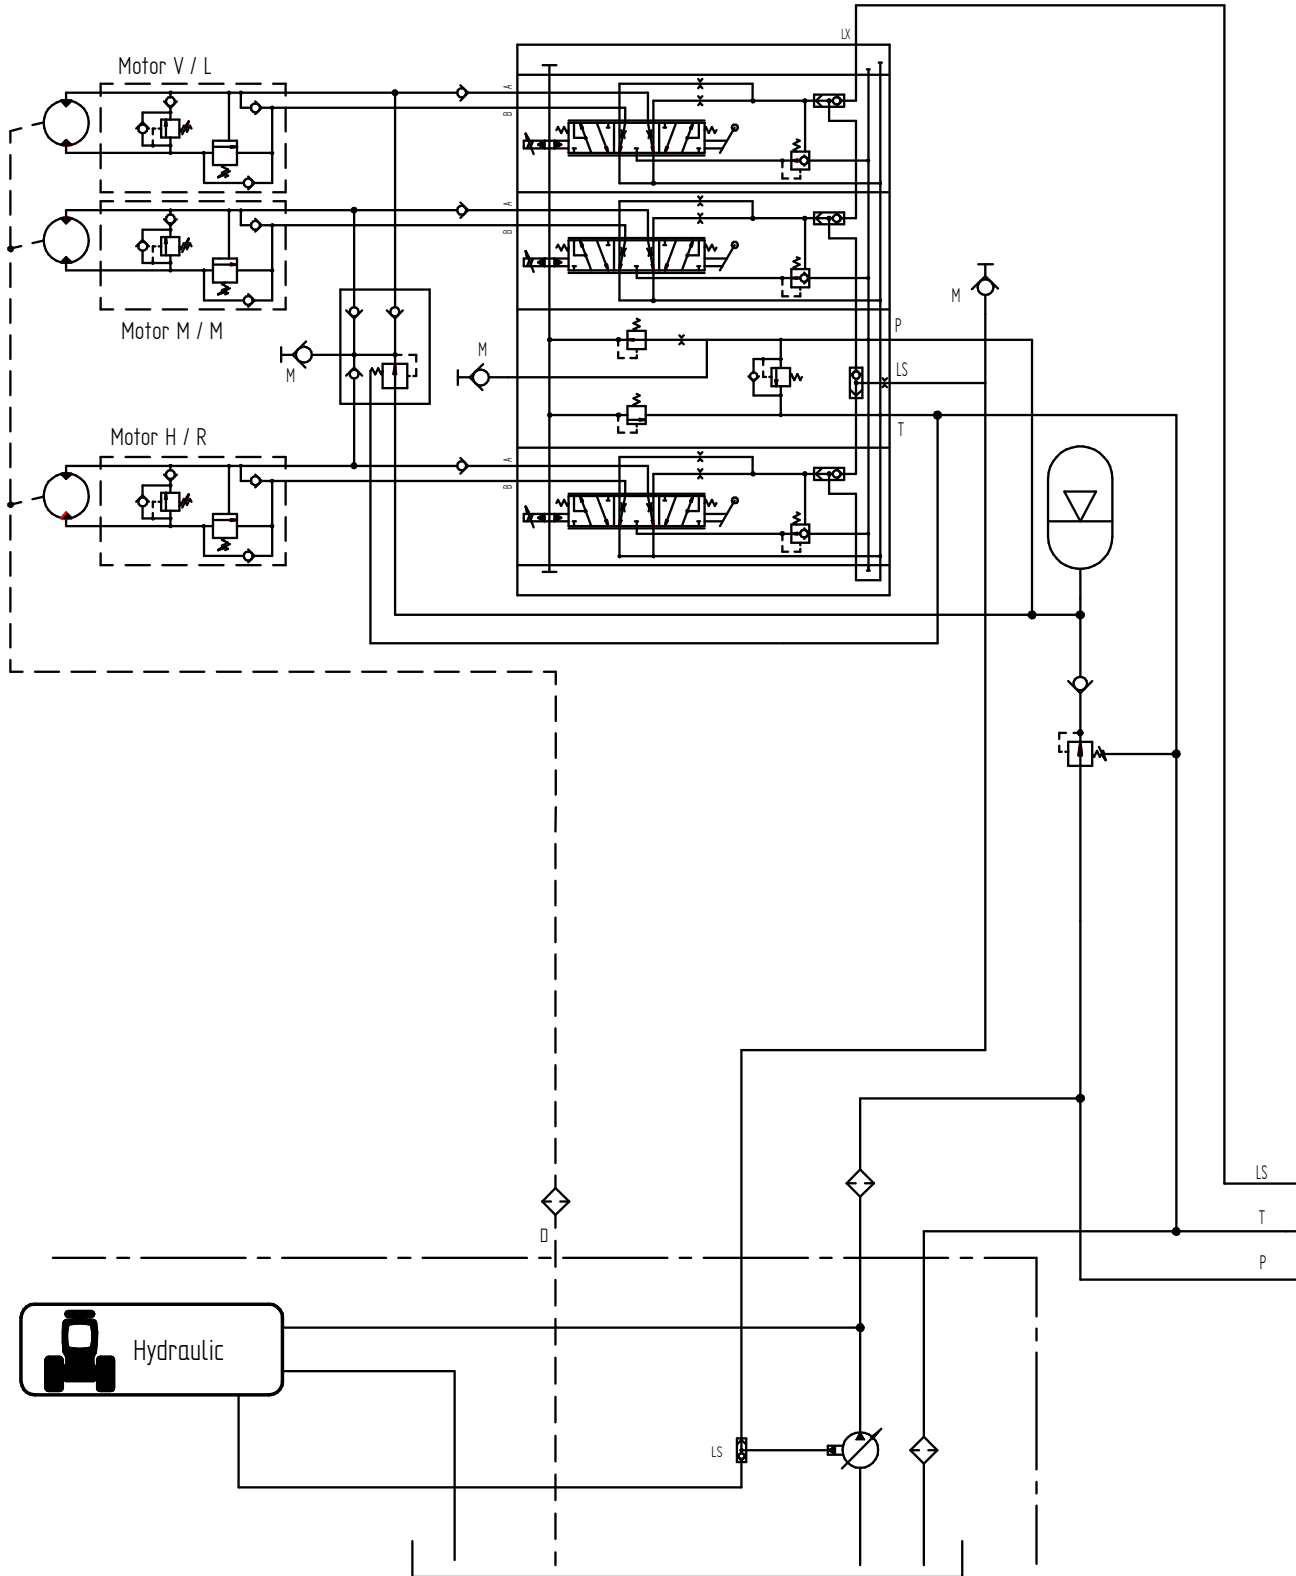

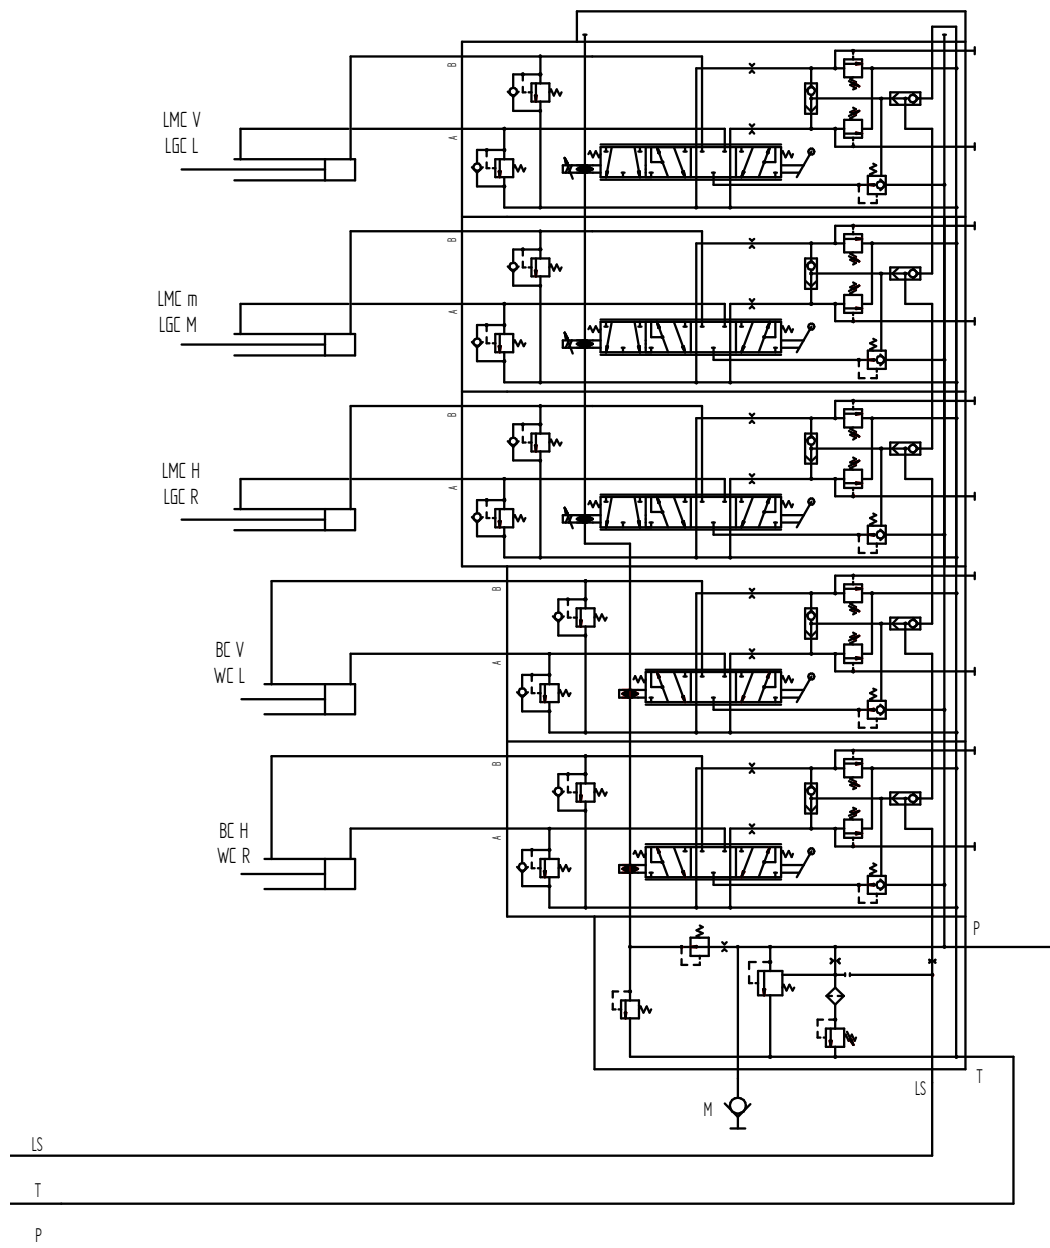

Tryckinställning LS / Pressure setting LS

Funktion
Function

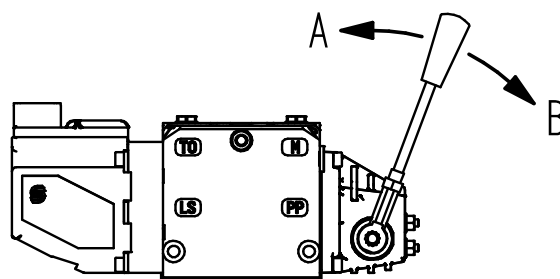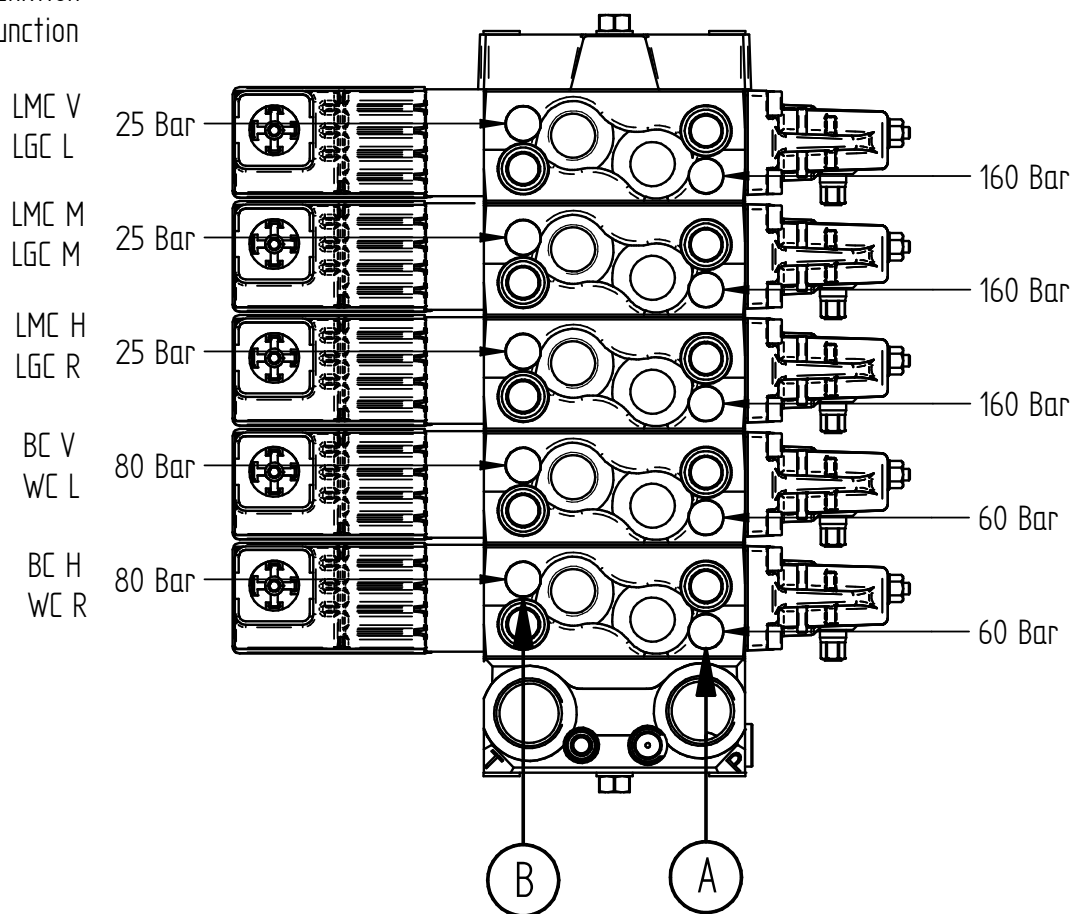

Grupp 12 / Section 12

Elschewan / Electrical schematics


Innehåll / Contents

Symboler och förkortningar / Symbols and abbreviations	2
Spänningsmatningskabel / Power supply cable 091109	3
TDM cable 016099.....	3
CAN cable 091113	3
Cablåda / Cab-box	4
Manöverspak / Operating control	5
Maskinlåda / Machine box	6
Width sensors	7
Mounding sensors.....	7

Symboler och förkortningar / Symbols and abbreviations

B-1 ←


Kontakttyp och stiftnr. / Plug type and pin No




Induktiv givare / Inductive sensor




Plintbeteckning / Terminal block




Proportionalventil / Proportional valve



Säkring / Fuse



On/off ventil / On/off valve



Omkopplare / Switch

MSP Rivhjulssensor puls / Mattock wheel Sensor Pulse

MSO Rivhjulssensor nollning / Mattock wheel Sensor Reset

WC Breddcylinder / Width Cylinder

LGC Lift and Groundpressure Cylinder

M Motor / Motor


DS Kardansensor / Drive shaft Sensor

WS Breddsensor / Width Sensor


KS Knäledssensor / Knee Sensor

	M36.a Snr M361333 Elschewan / Electrical schematics	M36a_G12	160224
		Grupp Sida	12 2


Spänningsmatningskabel / Power supply cable 091109

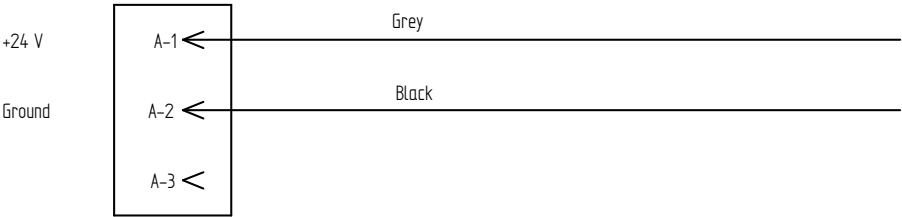


TDM cable 016099

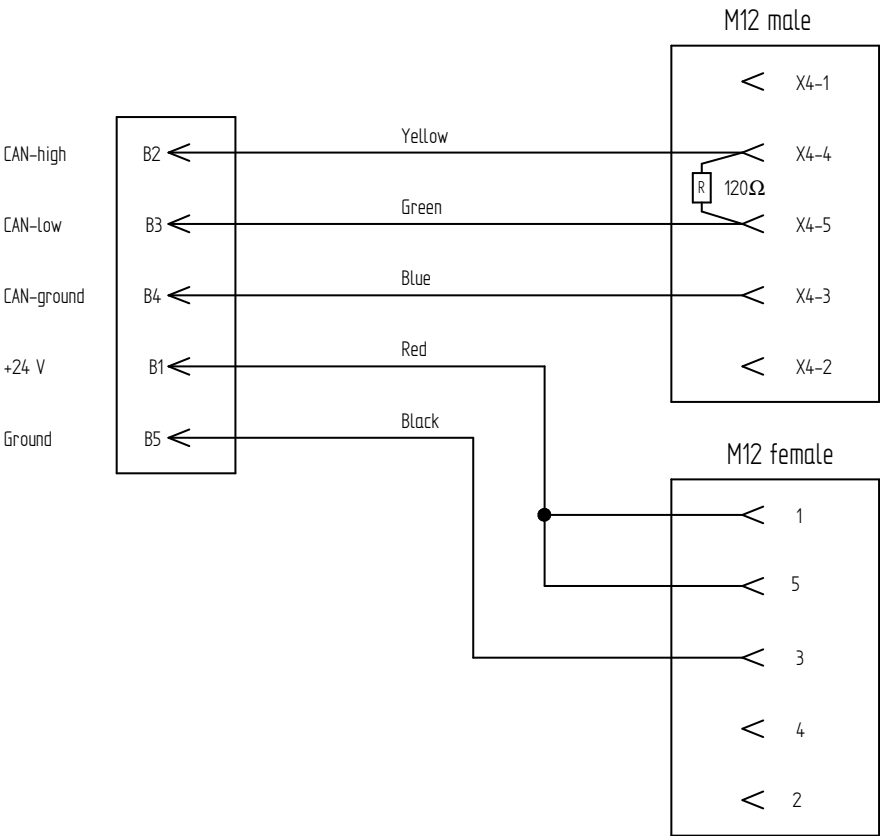


CAN cable 091113

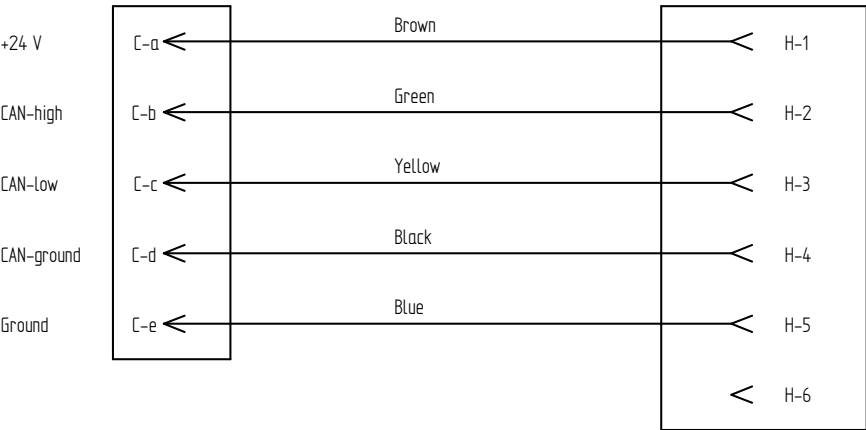


Cablåda / Cab-box

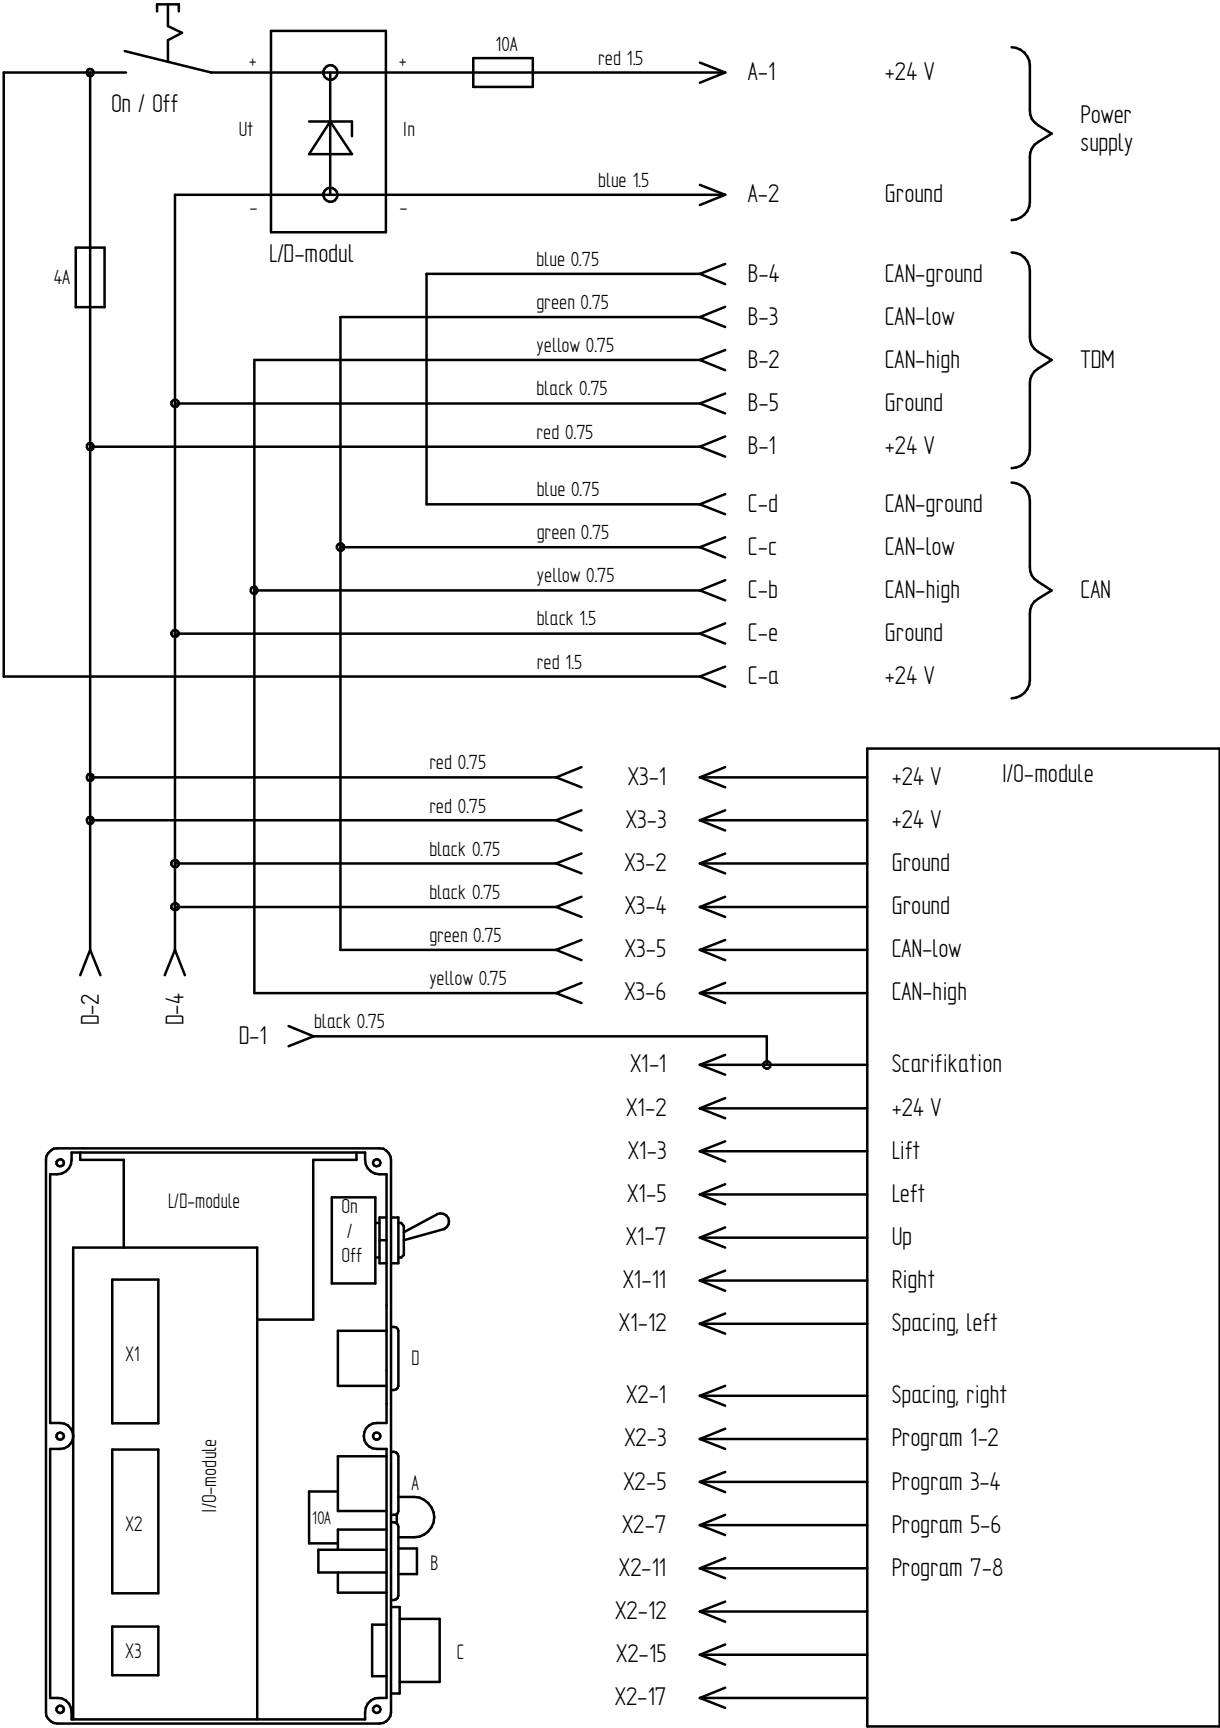

Manöverspak / Operating control

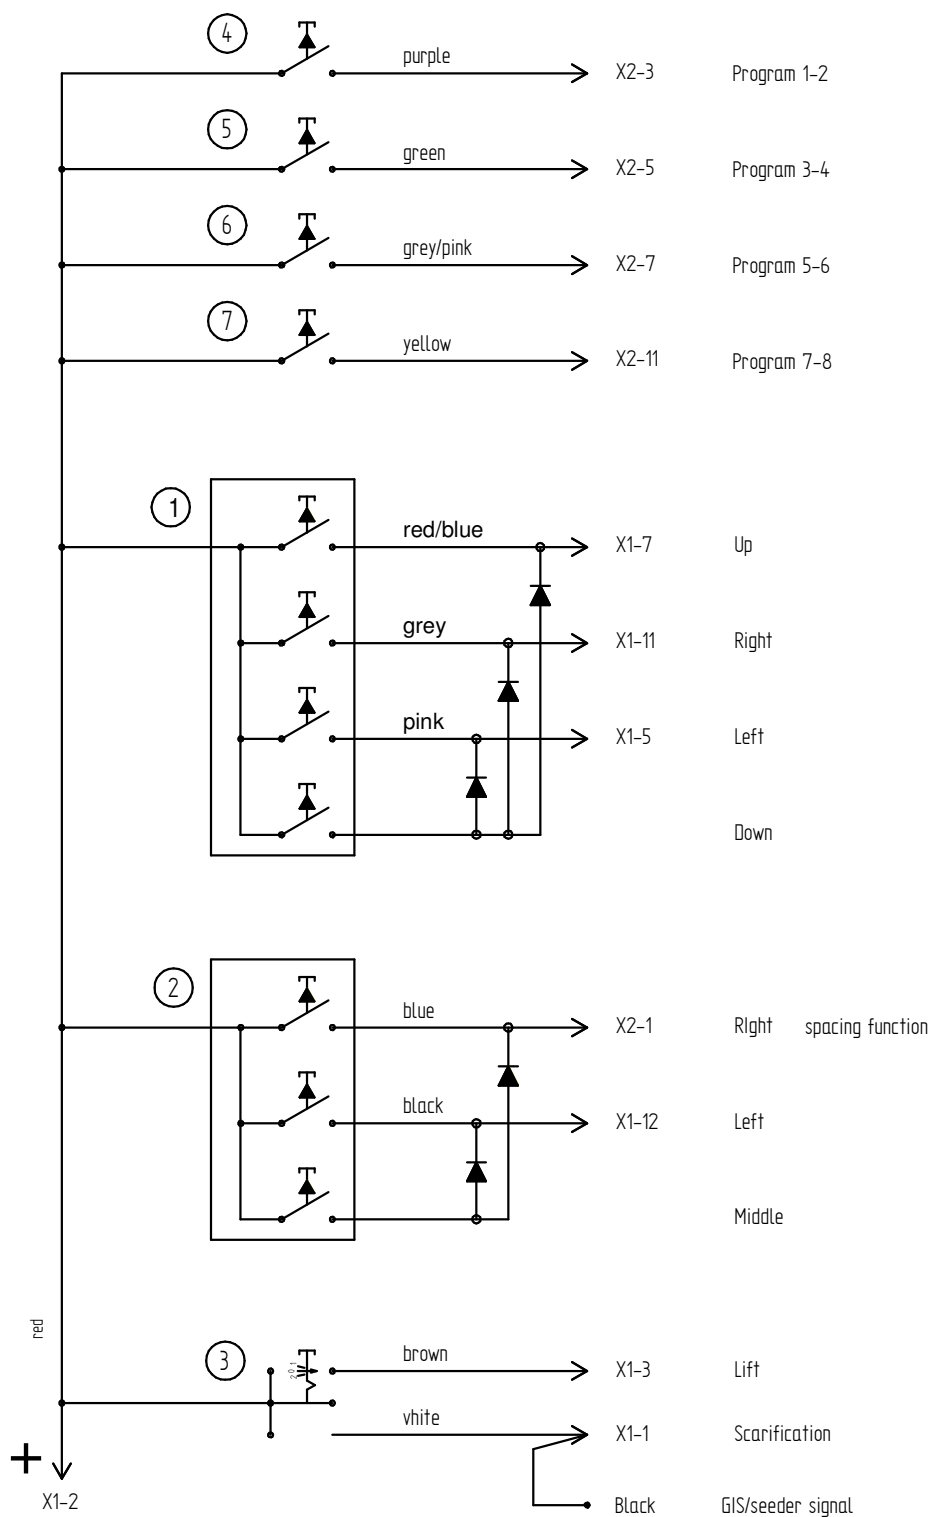


Maskinlåda / Machine box

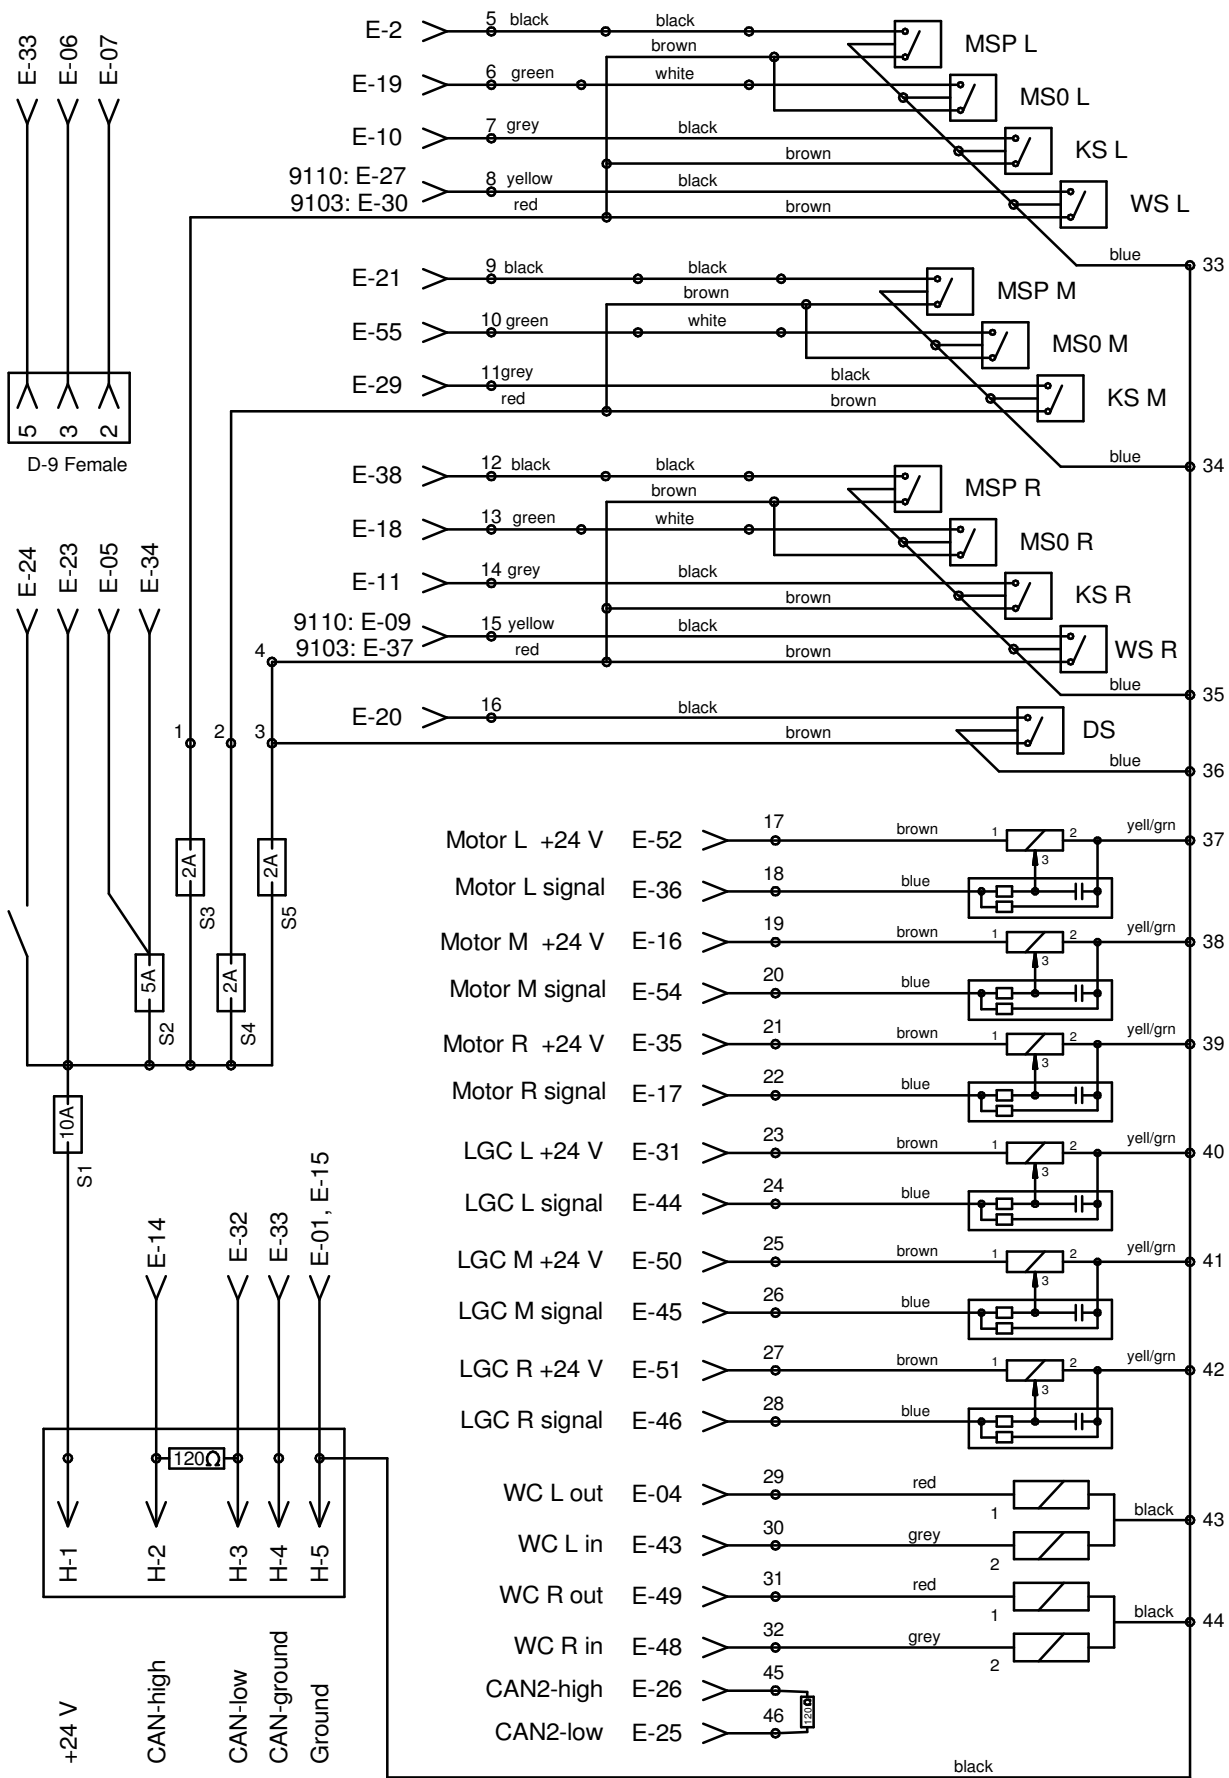

Width sensors

The width sensors have alternative connections depending on the software version in the plc.

Moulding sensors

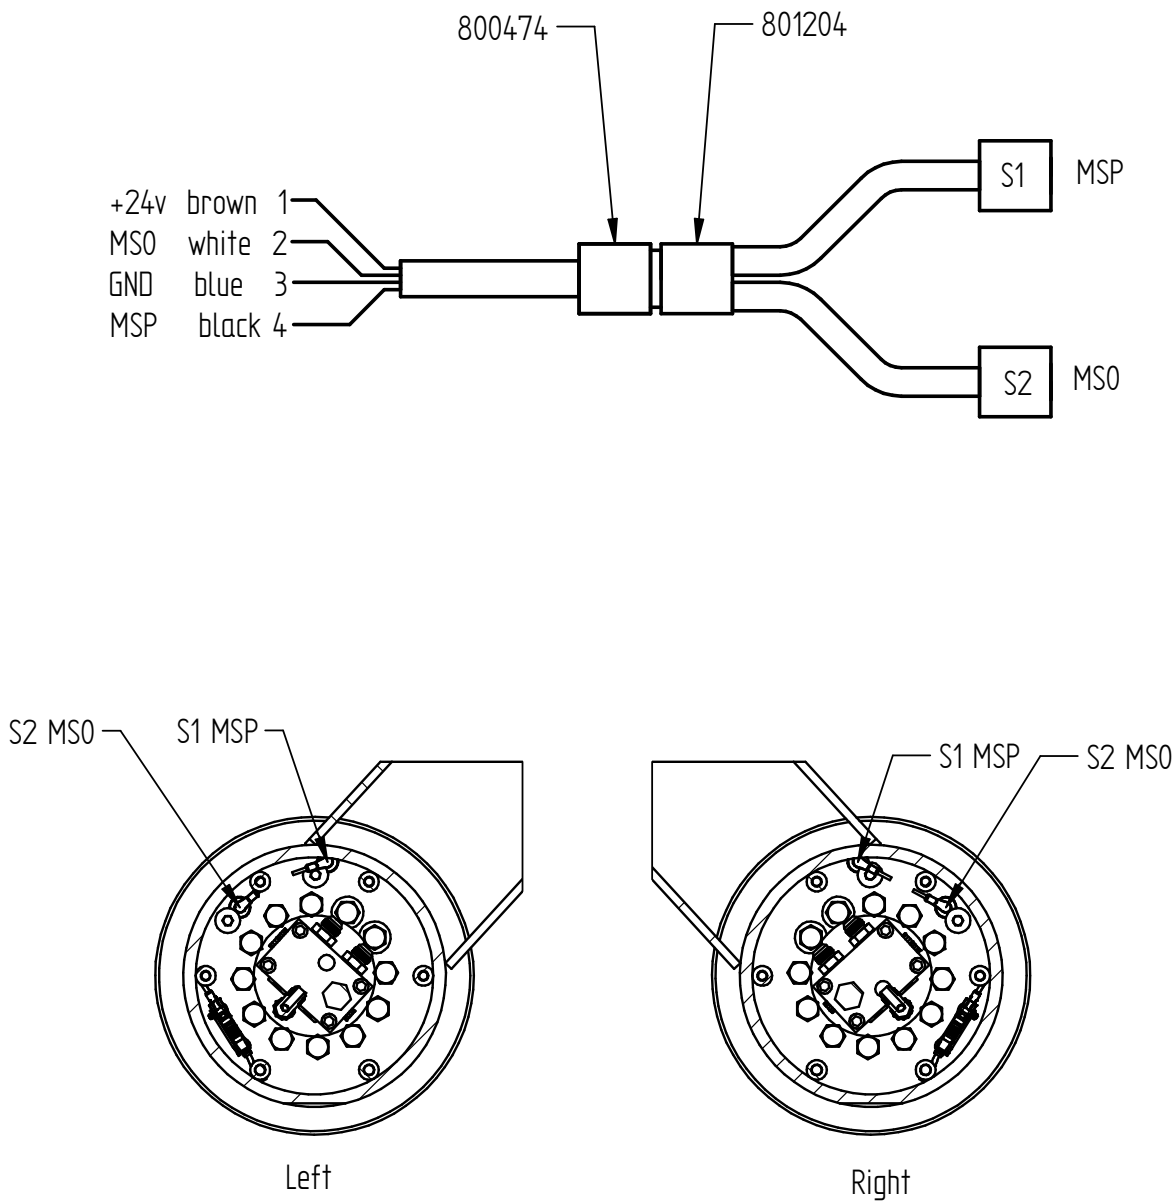

	M36.a Snr M361333 Elscheman / Electrical schematics	M36a_G12	160224
		Grupp Sida	12 8

Grupp 13/ Group 13

RESERVDELAR/ SPARE PARTS


Innehåll / Contents

Styrsystem / Control system	2
Manöverreglage / Operating control	4
Lyftarm vänster / Lift arm left	6
Lyftarm höger / Lift arm right.....	8
Lyftarm mitt / Lift arm middle.....	10
Ram / Frame.....	12
Huv / Cover.....	14
Leder / Joints	16
Knäledsknut / Knee joint	17
Klocka vänster / Clock left	18
Klocka höger / Clock höger.....	20
Rivhjul fyruddigt vänster 091757 / Mattok wheel	22
Rivhjul fyruddigt höger 091758 / Mattock wheel	22
Rivhjul treuddigt vänster 091978 / Mattok wheel.....	23
Rivhjul treuddigt höger 091979 / Mattok wheel.....	23
Hydraulik / Hydraulics	24
Ventilpaket cylinderfunktioner / Valve assembly	26
Ventilpaket rivhjul / Valve assembly	28
Tryckpåställningsblock 17 bar 600093 / Pressure reducer 17 bar	29
Lasthållningsblock / Load holding valve	30
Hydraulcylinder / Hydraulic cylinder 091434.....	31
Hydraulcylinder / Hydraulic cylinder 090986.....	32
Skydd centralsmörjning.....	33

Styrsystem / Control system

Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	1	016099	Displaykabel PDM360	Display cable
2	1	016444	Pulshjul	Pulse wheel
3	1	016577	Fäste	Bracket
4	1	092145	Dekal elschema M36	Decal
5	1	090912H	Manöverreglage	Operating control
6	1	091109	Spänningsmatningskabel	Power supply cable
7	1	091113	CANKabel R360	CAN cable
8	1	091732	CAB-låda	Cab box
9	1	092166	Maskinlåda M36	Machine box
10	1	0D14857	Hållare för pulssensor	Pulse sensor mount kit
11	1	800246	Automatsäkring 4A	Automatic fuse 4A
12	3	800331	Flatstiftsäkring 1A	Fuse 1A
13	1	800332	Flatstiftsäkring 5A	Fuse 5A
14	1	800525	PLC CR0020	PLC CR0020
15	1	800528	L/D modul, EC2016	L/D modul, EC2016
16	2	NLM8	Nord-Lock bricka, M8	Washer
17	1	800530	I/O-modul	I/O module
18	1	800542	PWM plugg	PWM plug
19	1	800557	Flatstiftsäkring 10A	Fuse 10A
20	1	800568	Automatsäkring 10A	Automatic fuse 10A
21	1	801049	RAM 3 5/8" SQ. VESA 75	Ball
22	1	801127	Display CR1082	Display CR1082
23	1	801128	Fästkula EC1410	Ball
24	1	801129	Ethernetkabel M12-kontakt 2m	Ethernet cable
25	1	801130	Kabel USB-M12	Cable USB-M12
26	1	801134	RAM ball socket arm	RAM ball socket arm
27	1	D202611	Sensor M12	Sensor M12
28	1	LKM3	Låsmutter	Lock nut
29	1	M6M3	Mutter	Nut
30	4	MC6SM5x16	Skruv	Screw
31	2	MC6SM8x25B	Skruv	Screw
32	1	MRXM3x10	Skruv	Screw

	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts		M36a_G13	190613
	Grupp Sida		13	2

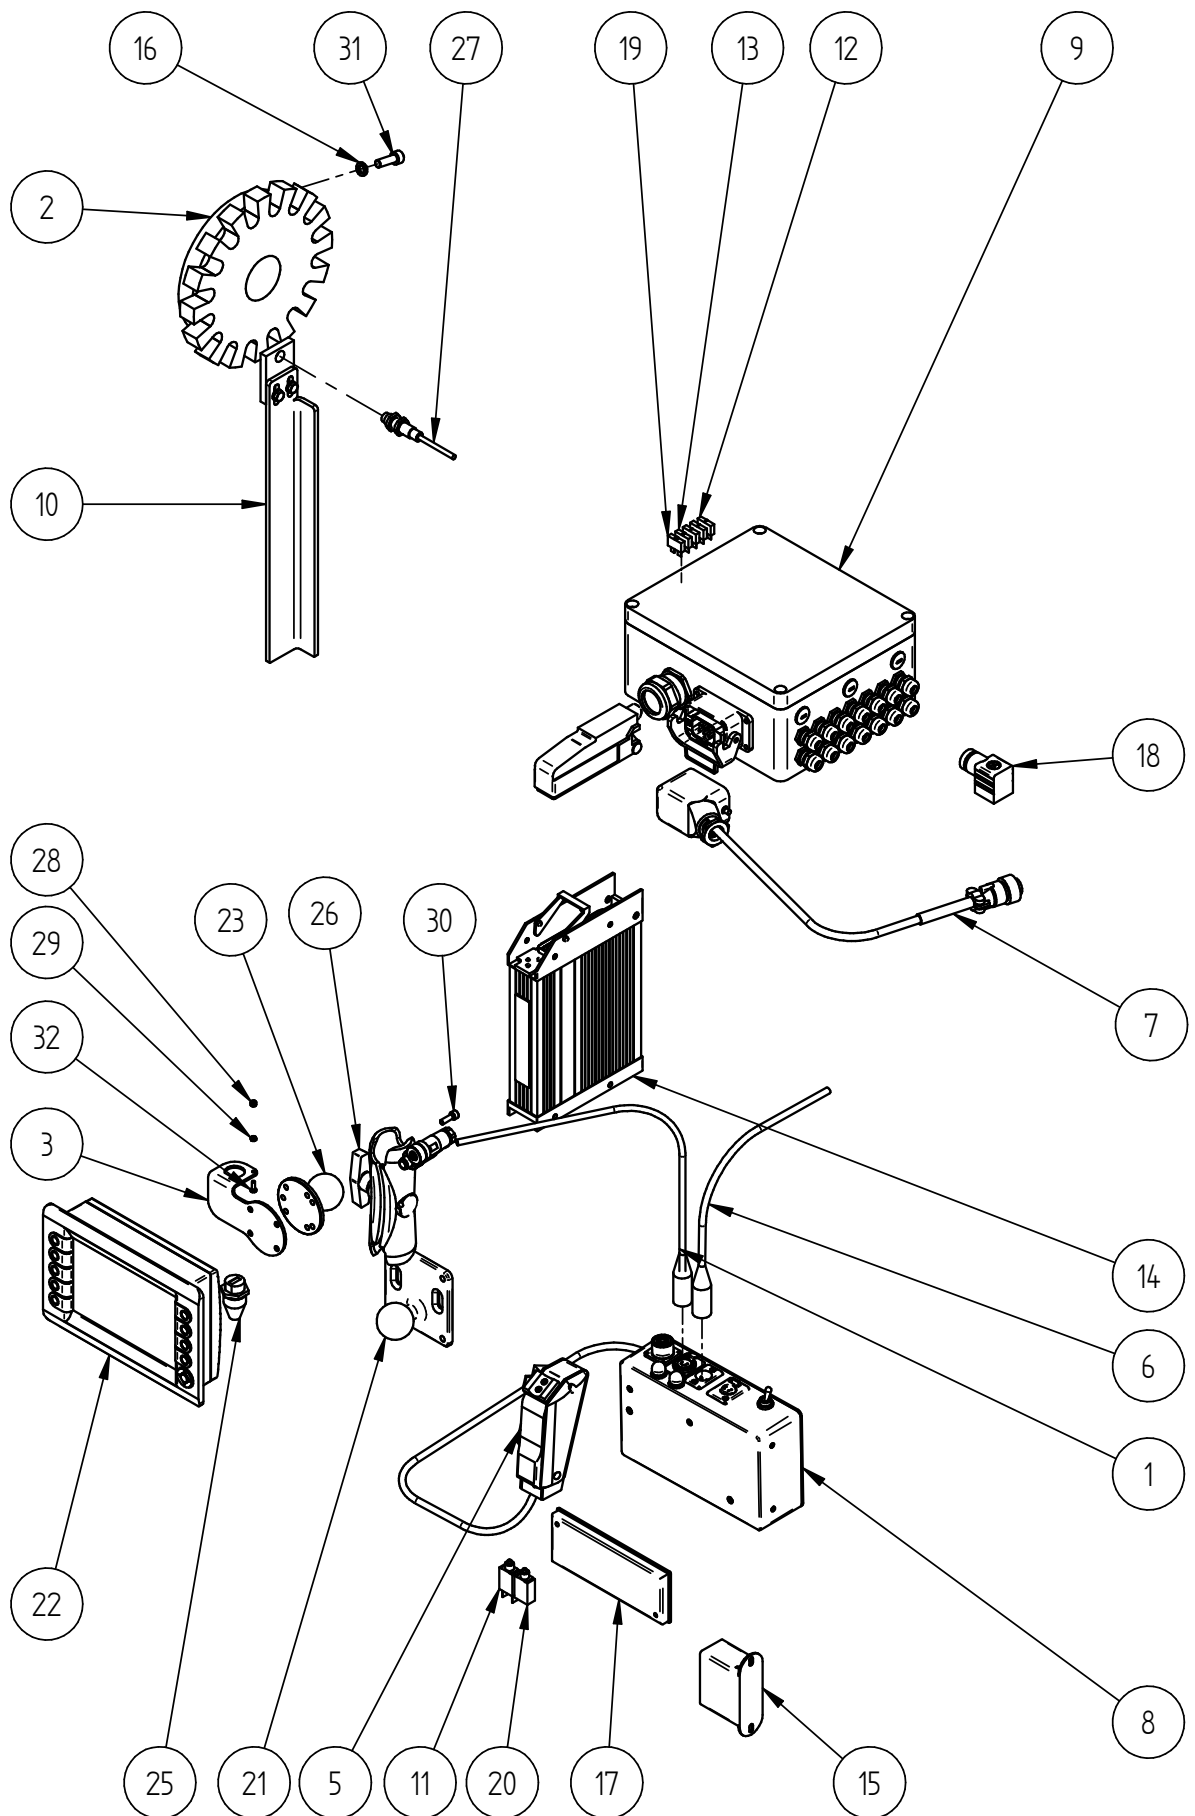


	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts	M36a_G13	190613
		Grupp Sida	13 3

Manöverreglage / Operating control

Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	1	800719	Tryckplatta	Plate
2	1	800723	Fjäderskum	Foam
3	1	800721	Tumgrepp	Thumb grip
4	2	800720	Distans	Spacer
5	2	800722	Skruv	Screw
6	4	800550	Strömbrytare	Switch
7	1	800551	Vippströmbrytare	Switch
8	1	800553	Kretskort	Pcb
9	1	800552	Strömbrytare 4-vägs	Switch 4 way
10	6m	800653	Kabel PUR 12x0,25	Cable
11	1	800533	Kontaktsats	Connector kit


	M36.a Snr M361333		M36a_G13	190613
	Reservdelar / Spare parts		Grupp Sida	13 4

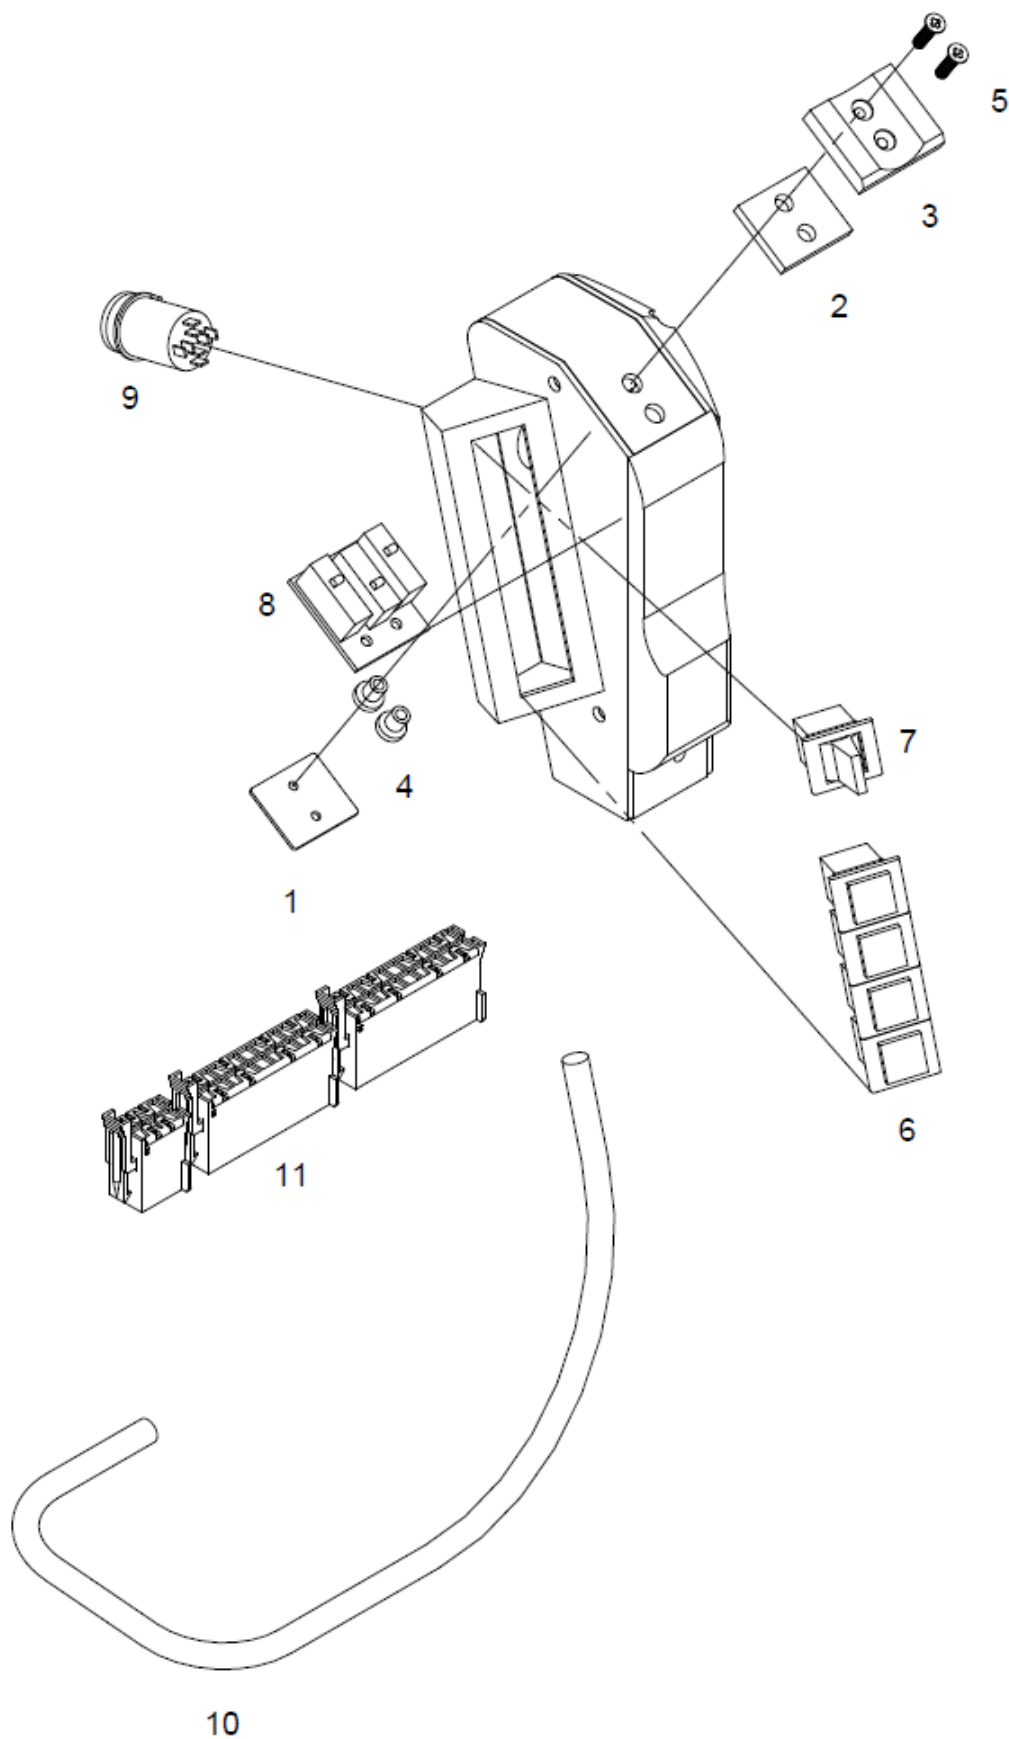

	M36.a Snr M361333		M36a_G13	190613
	Reservdelar / Spare parts		Grupp Sida	13 5

Lyftarm vänster / Lift arm left


Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	4	090401	Distansring BC	Spacer
2	2	090444	Sensorhållare	Sensor holder
3	1	090446	Kopplingsbox låg	Connection box
4	2	090447	Lock	Cover
5	2	090449	Bricka	Washer
6	2	090453	Kronmutter	Crown nut
7	1	090508	Lodaxel, främre knut	Axle
8	1	090524	Axel	Axle
9	1	090525	Axel BC-	Axle
10	1	090698	Glidplatta	Friction plate
11	1	090923	Horisontalaxel, knäled	Axle
12	1	091434	Breddarcyylinder	Hydraulic cylinder
13	1	092198	Bygel	Washer
14	4	092217	Låsning	Shaft locking
15	4	092218	Lock	Cover
16	1	092219	Dämpgummi	Damp rubber
17	1	092238	Kopplingsbox	Connection box
18	1	092300	Lyftarm vänster M36	Lift arm left M36
19	1	092302	Dämpplåt	Damp plate
20	4	800162	Glidlager öra	Bearing
21	2	800170	Sensor, M18 knäled	Sensor M18
22	1	800212	Dämpelement, SAW 150 B	Damper
23	1	800326	Kopplingsplint 2,5mm ²	Terminal 2,5mm ²
24	3	BRB08,4	Bricka	Washer
25	4	BRB13	Bricka	Washer
26	2	FRP08x60	Spännstift	Spring pin
27	4	LKM12	Låsmutter	Lock nut
28	2	LKM24	Låsmutter	Lock nut
29	6	M6SM12x20	Skruv	Screw
30	2	M6SM12x25	Skruv	Screw
31	4	M6SM12x40	Skruv	Screw
32	4	M6SM12x60	Skruv	Screw
33	4	M6SM12x70	Skruv	Screw
34	8	M6SM16x30	Skruv	Screw
35	3	M6SM8x20	Skruv	Screw
36	2	MRXM3x10	Skruv	Screw
37	12	NLM12	Nord-Lock bricka, M12	Nord-lock Washer
38	4	NLM12SYD	Nord-Lock bricka, M12, stor Y.D.	Nord-lock Washer
39	8	NLM16	Nord-Lock bricka, M16	Nord-lock Washer
40	2	TBRB26x45x8	Rundbricka tjock, fzb	Washer

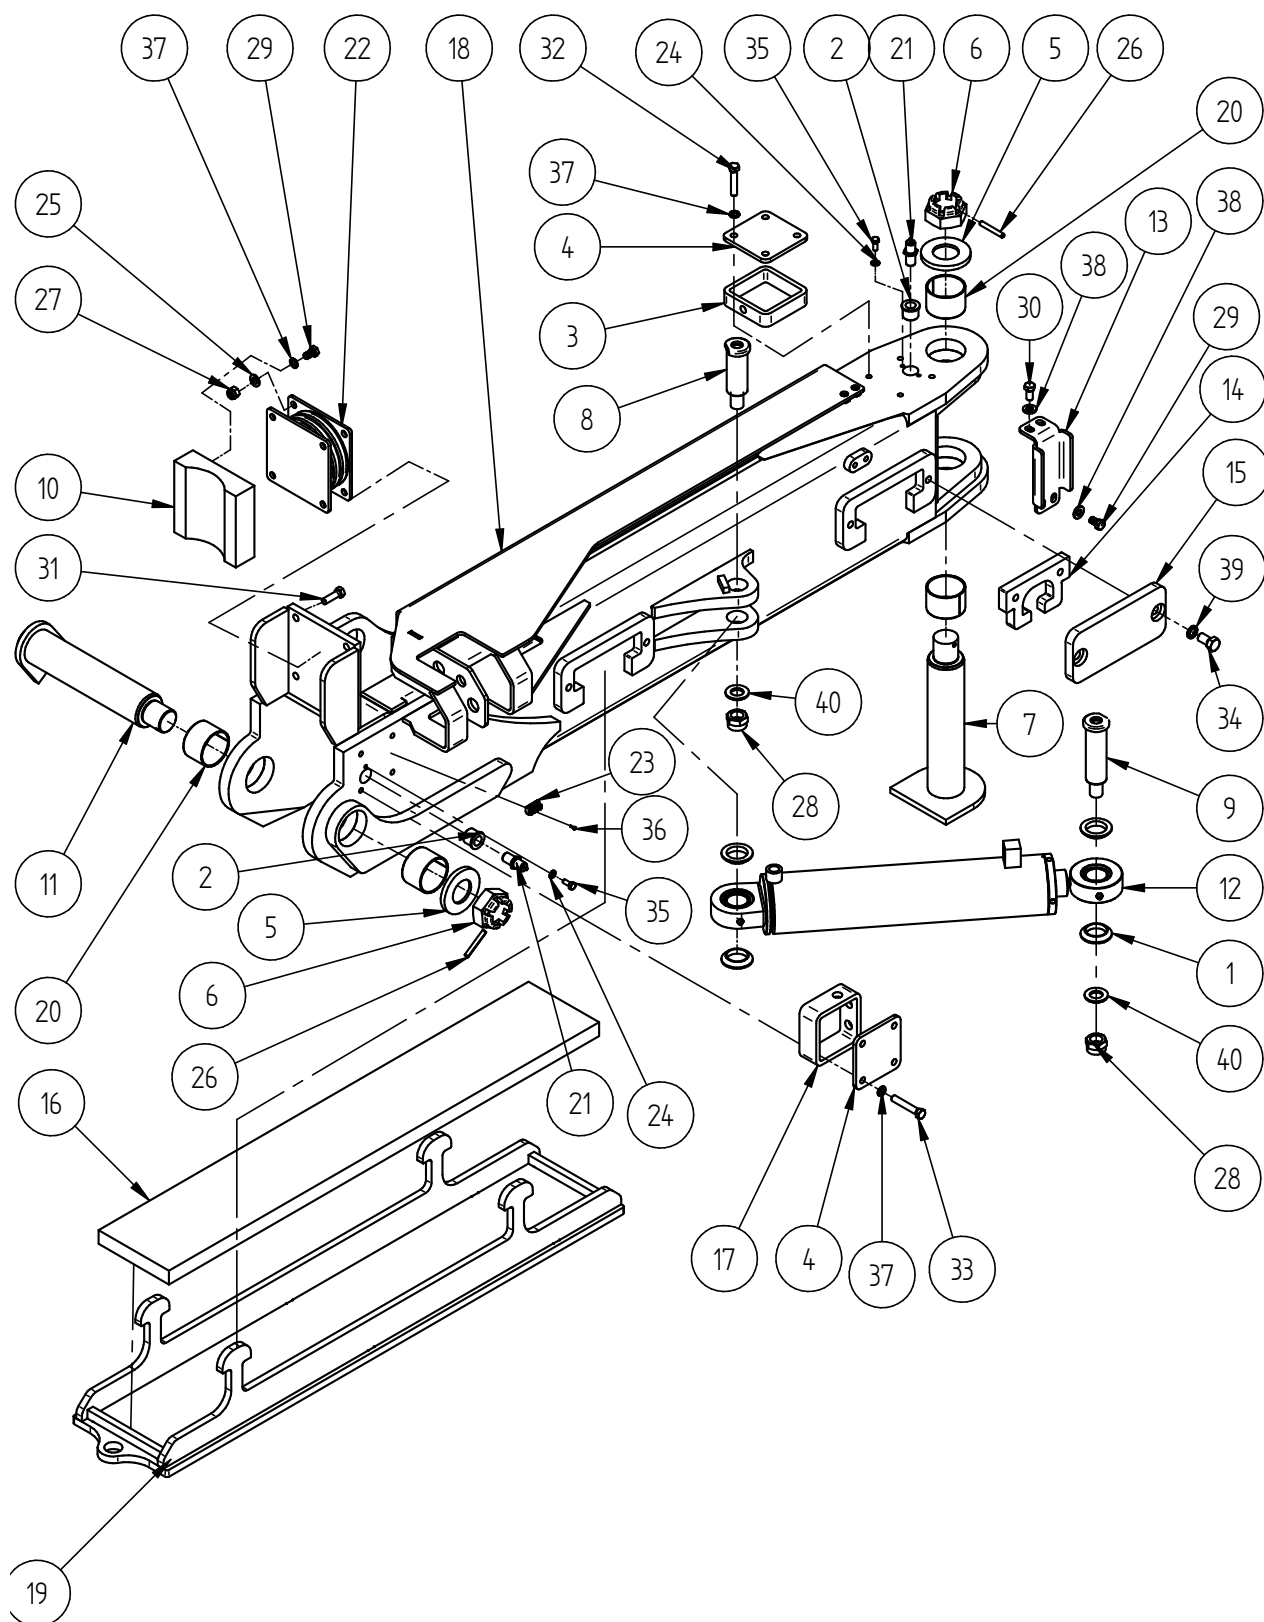

	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts	M36a_G13	190613
		Grupp Sida	13 7


Lyftarm höger / Lift arm right

Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	4	090401	Distansring BC	Spacer
2	2	090444	Sensorhållare	Sensor holder
3	1	090446	Kopplingsbox låg	Connection box
4	2	090447	Lock	Cover
5	2	090449	Bricka	Washer
6	2	090453	Kronmutter	Crown nut
7	1	090508	Lodaxel, främre knut	Axle
8	1	090524	Axel	Axle
9	1	090525	Axel BC-	Axle
10	1	090698	Glidplatta	Friction plate
11	1	090923	Horisontalaxel, knäled	Axle
12	1	091434	Breddarcyylinder	Hydraulic cylinder
13	1	092198	Bygel	Washer
14	4	092217	Låsning	Shaft locking
15	4	092218	Lock	Cover
16	1	092219	Dämpgummi	Damp rubber
17	1	092238	Kopplingsbox	Connection box
18	1	092301	Lyftarm höger M36	Lift arm right M36
19	1	092302	Dämpplåt	Damp plate
20	4	800162	Glidlager öra	Bearing
21	2	800170	Sensor, M18 knäled	Sensor M18
22	1	800212	Dämpelement, SAW 150 B	Damper
23	1	800326	Kopplingsplint 2,5mm ²	Terminal 2,5mm ²
24	3	BRB08,4	Bricka	Washer
25	4	BRB13	Bricka	Washer
26	2	FRP08x60	Spännstift	Spring pin
27	4	LKM12	Låsmutter	Lock nut
28	2	LKM24	Låsmutter	Lock nut
29	6	M6SM12x20	Skruv	Screw
30	2	M6SM12x25	Skruv	Screw
31	4	M6SM12x40	Skruv	Screw
32	4	M6SM12x60	Skruv	Screw
33	4	M6SM12x70	Skruv	Screw
34	8	M6SM16x30	Skruv	Screw
35	3	M6SM8x20	Skruv	Screw
36	2	MRXM3x10	Skruv	Screw
37	12	NLM12	Nord-Lock bricka, M12	Nord-lock Washer
38	4	NLM12SYD	Nord-Lock bricka, M12, stor Y.D.	Nord-lock Washer
39	8	NLM16	Nord-Lock bricka, M16	Nord-lock Washer
40	2	TBRB26x45x8	Rundbricka tjock, fzb	Bolt

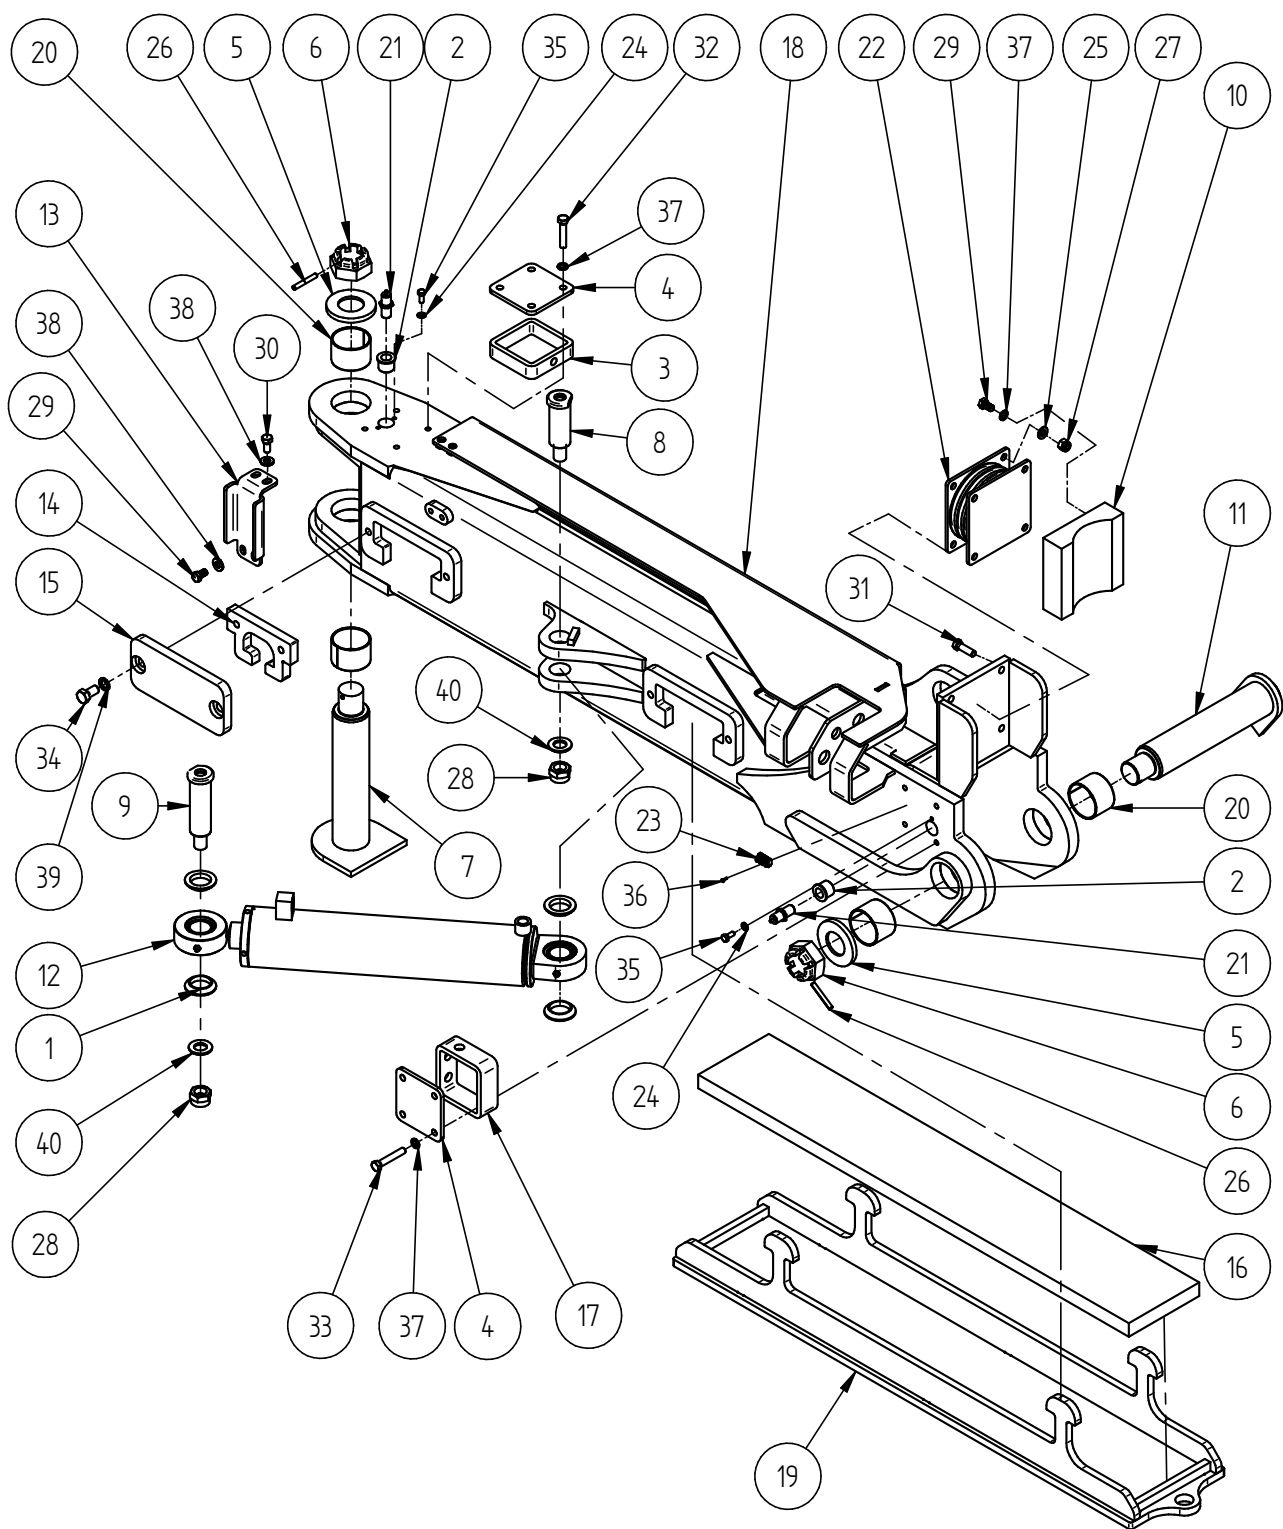

Lyftarm mitt / Lift arm middle

Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	1	090444	Sensorhållare	Sensor holder
2	1	090445	Kopplingsbox hög	Connection box
3	1	090447	Lock	Cover
4	1	090449	Bricka	Washer
5	1	090453	Kronmutter	Crown nut
6	1	090698	Glidplatta	Friction plate
7	1	090923	Horisontalaxel, knäled	Axle
8	2	091380	Axiallager	Bearing
9	1	092213	Dämpplåt	Damp plate
10	4	092217	Låsning	Locking
11	4	092218	Lock	Cover
12	1	092219	Dämpgummi	Damp rubber
13	1	092298	Lyftarm mitt M36	Lift arm middle M36
14	4	800007	Smörjnippel KR 1/8 rak	Grease nipple KR 1/8
15	2	800162	Glidlager öra	Bearing
16	1	800170	Sensor, M18 knäled	Sensor M18
17	1	800212	Dämpelement, SAW 150 B	Damper
18	1	800326	Kopplingsplint 2,5mm ²	Terminal 2,5mm ²
19	2	800522	Flänslager	Flange bearing
20	1	BRB08,4	Bricka	Washer
21	4	BRB13	Bricka	Washer
22	1	FRP08x60	Spännstift	Spring pin
23	4	LKM12	Låsmutter	Lock nut
24	4	M6SM12x20	Skruv	Screw
25	4	M6SM12x40	Skruv	Screw
26	4	M6SM12x70	Skruv	Screw
27	8	M6SM16x30	Skruv	Screw
28	1	M6SM8x20	Skruv	Screw
29	2	MRXM3x10	Skruv	Screw
30	8	NLM12	Nord-Lock bricka, M12	Nord-lock Washer
31	8	NLM16	Nord-Lock bricka, M16	Nord-lock Washer
32	1	90540	Lyftdämpgummi	Rubber damper

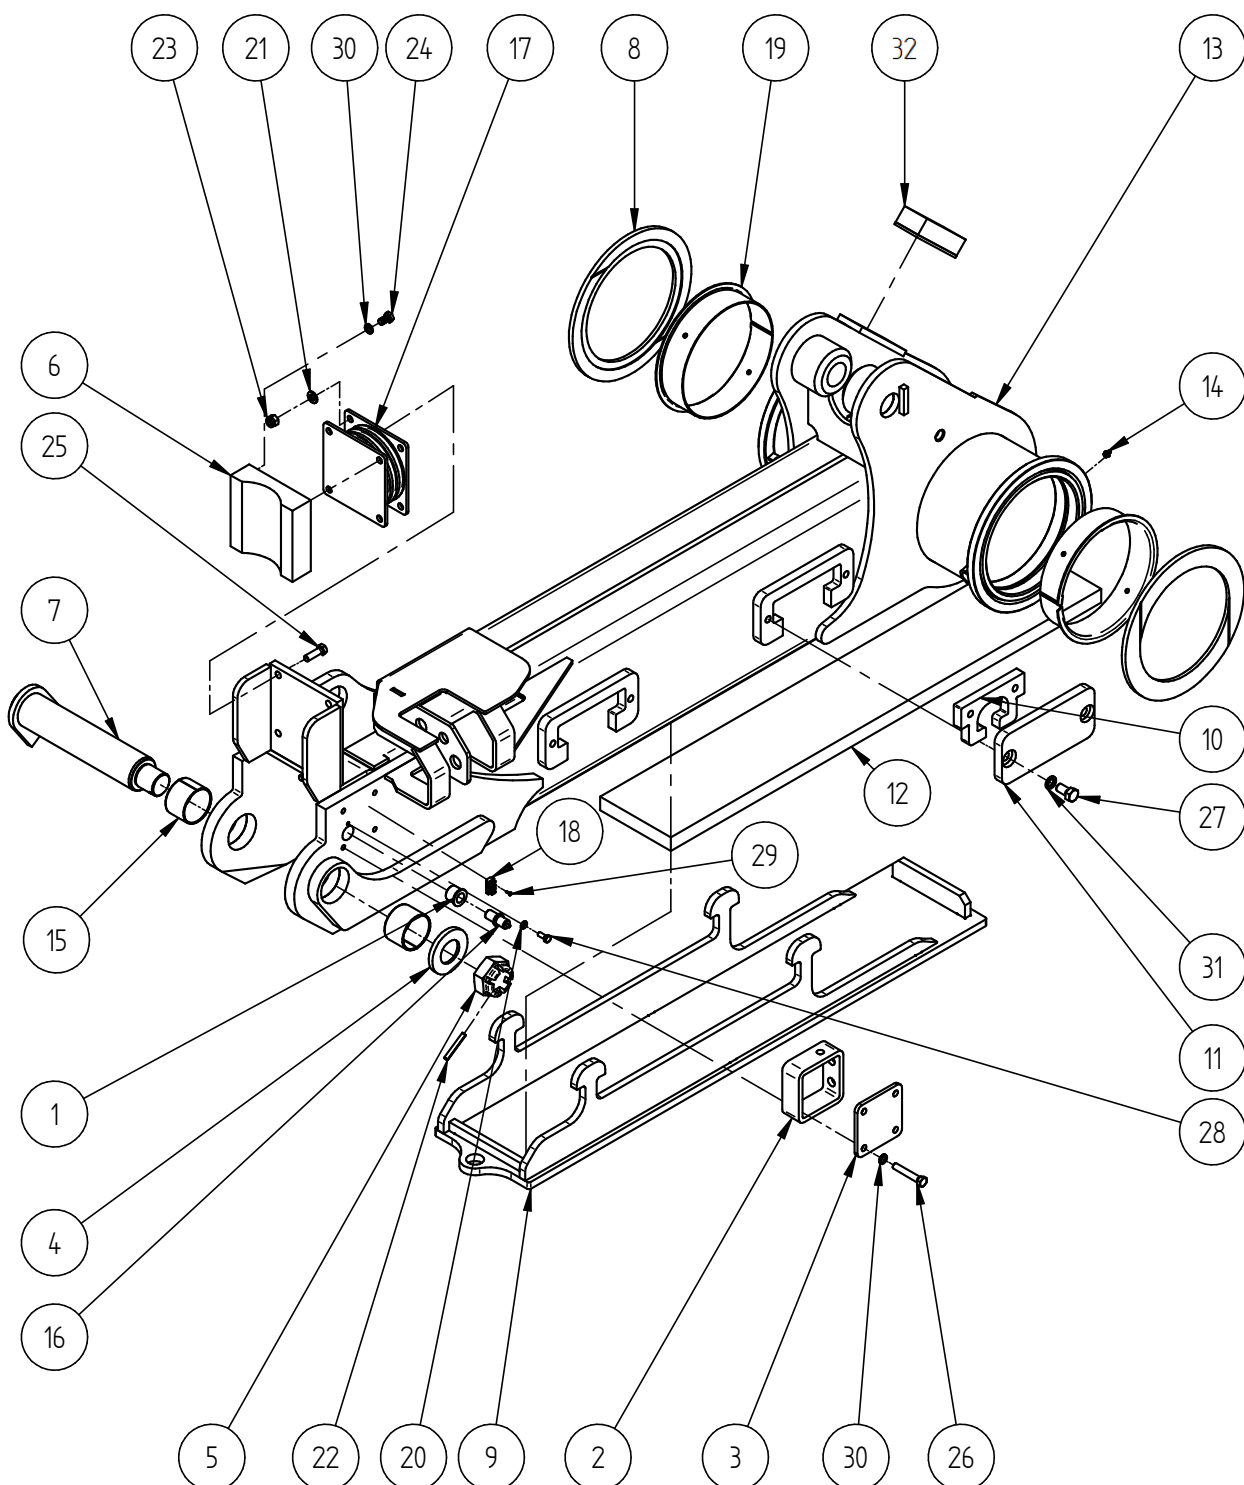


	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts	M36a_G13	190613
		Grupp Sida	13 11

Ram / Frame

Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	1	015206	Huv	Cover
2	1	015484	Frontplåt	Front plate
3	4	015485	Distans	Spacer
4	6	015827	Bricka	Washer
5	1	090943	Balkrör	Axle
6	1	090981	Bult LMC	Washer
7	3	090982	Bult	Washer
8	3	090986	Cylinder Ø125/63x693	Hydraulic cylinder
9	1	091125	Ram M36.a	Frame
10	2	091527	Lock	Cover
11	2	091605	Bult	Axle
12	6	LKM24	Låsmutter	Lock nut
13	2	M6M16	Mutter	Nut
14	2	M6SM16x55	Sexkantsskruv, 8.8 Fzb	Nut
15	2	M6SM16x60	Sexkantsskruv, 8.8 Fzb	Nut
16	12	MC6SM20x120B	Skruv	Screw
17	12	MC6SM20x80B	Skruv	Screw
18	6	NLM16SYD	Nordlock M 16, stor Y.D.	Nord-lock Washer
19	24	NLM20	Nord-Lock bricka, M20	Nord-lock Washer
20	-	015663-020	Shims 2mm	Shim 2mm
20	-	015663-030	Shims 3mm	Shim 3mm
20	-	015663-040	Shims 4mm	Shim 4mm

	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts		M36a_G13	190613
	Grupp Sida		13 12	

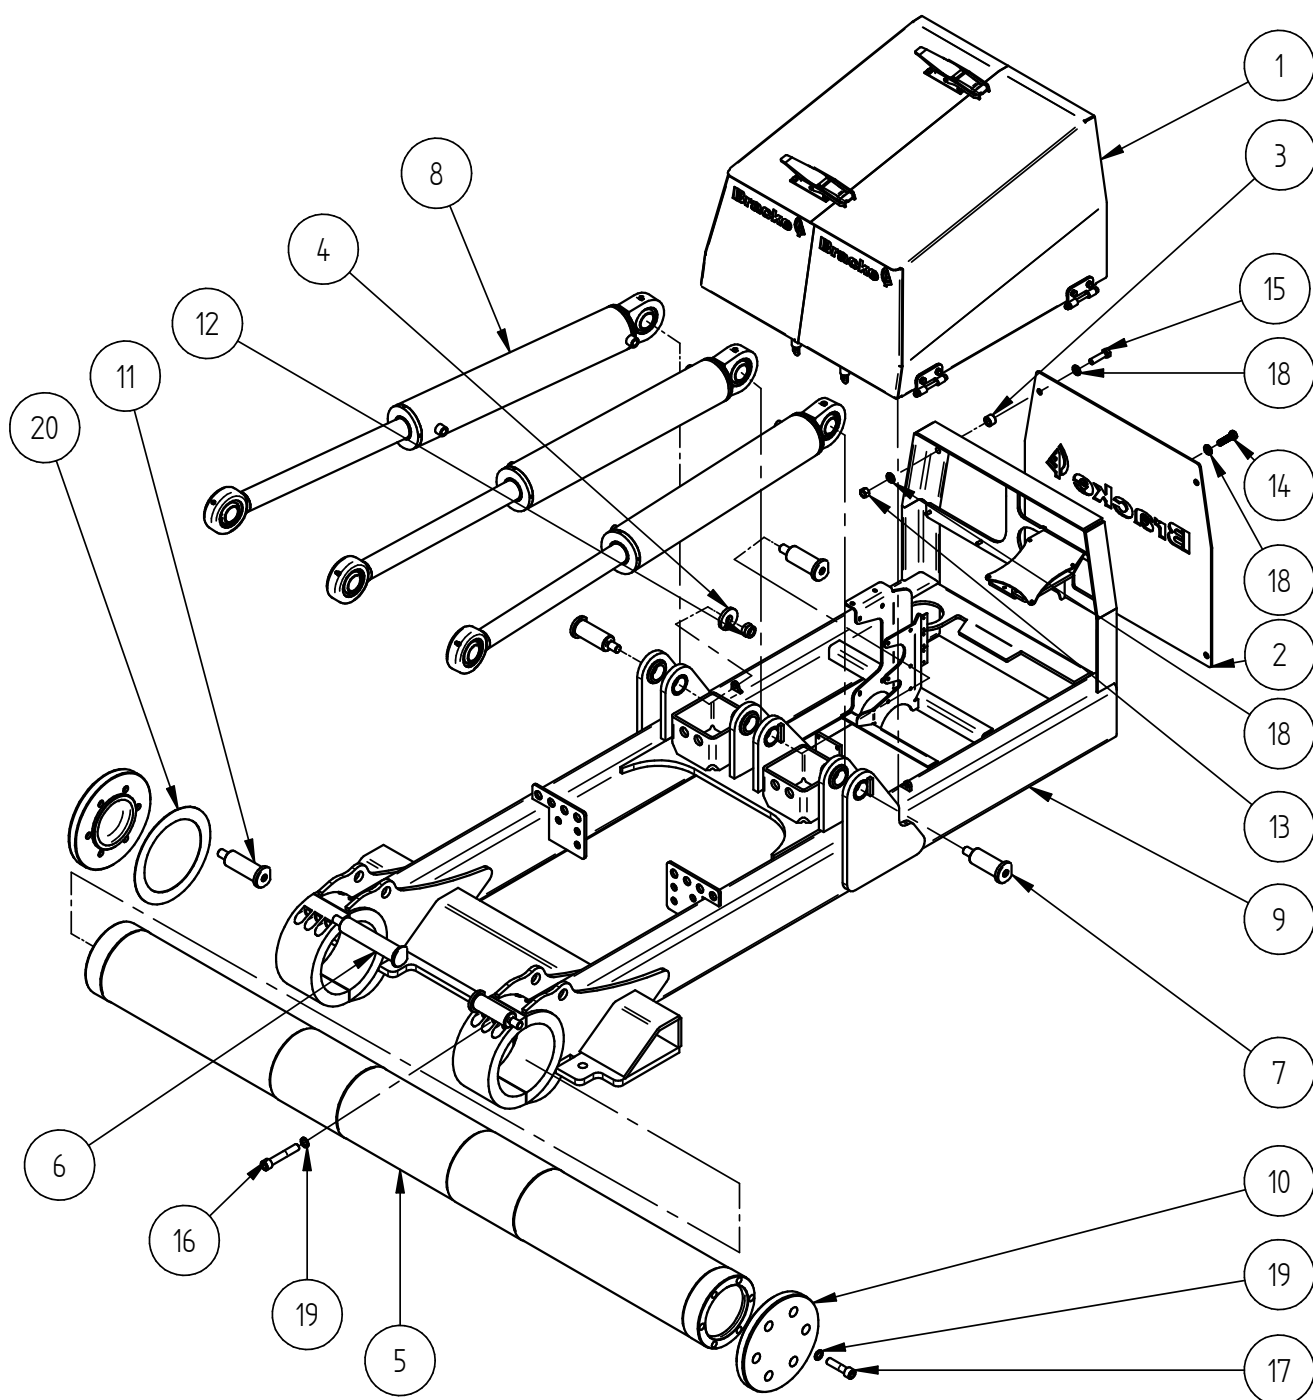


	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts	M36a_G13	190613
		Grupp Sida	13 13


Huv / Cover

Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	1	015207	Huvhalva vänster	Cover
2	1	015208	Huvhalva höger	Cover
3	4	016387	Mutterlist	Nut list
4	4	016388	Gångjärnshalva	Hinge
5	4	016392	Shims 0,7mm	Shim
6	4	016393	Shims 1,5mm	Shim
7	2	092144	Huvkedja	Chain
8	2	800045	Flaklås	Latch
9	8	BRB08,4	Bricka	Washer
10	4	LKM10	Loc-king mutter M10	Lock nut
11	8	LKM8	Låsmutter	Lock nut
12	8	M6SM10x25	Skruv	Screw
13	8	M6SM8x20	Skruv	Screw
14	4	MC6SM10x120B	Insexskruv 12.9	Screw 12.9
15	8	NLM10	Nord-Lock bricka, M10	Nord-lock Washer

	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts		M36a_G13	190613
			Grupp Sida	13 14

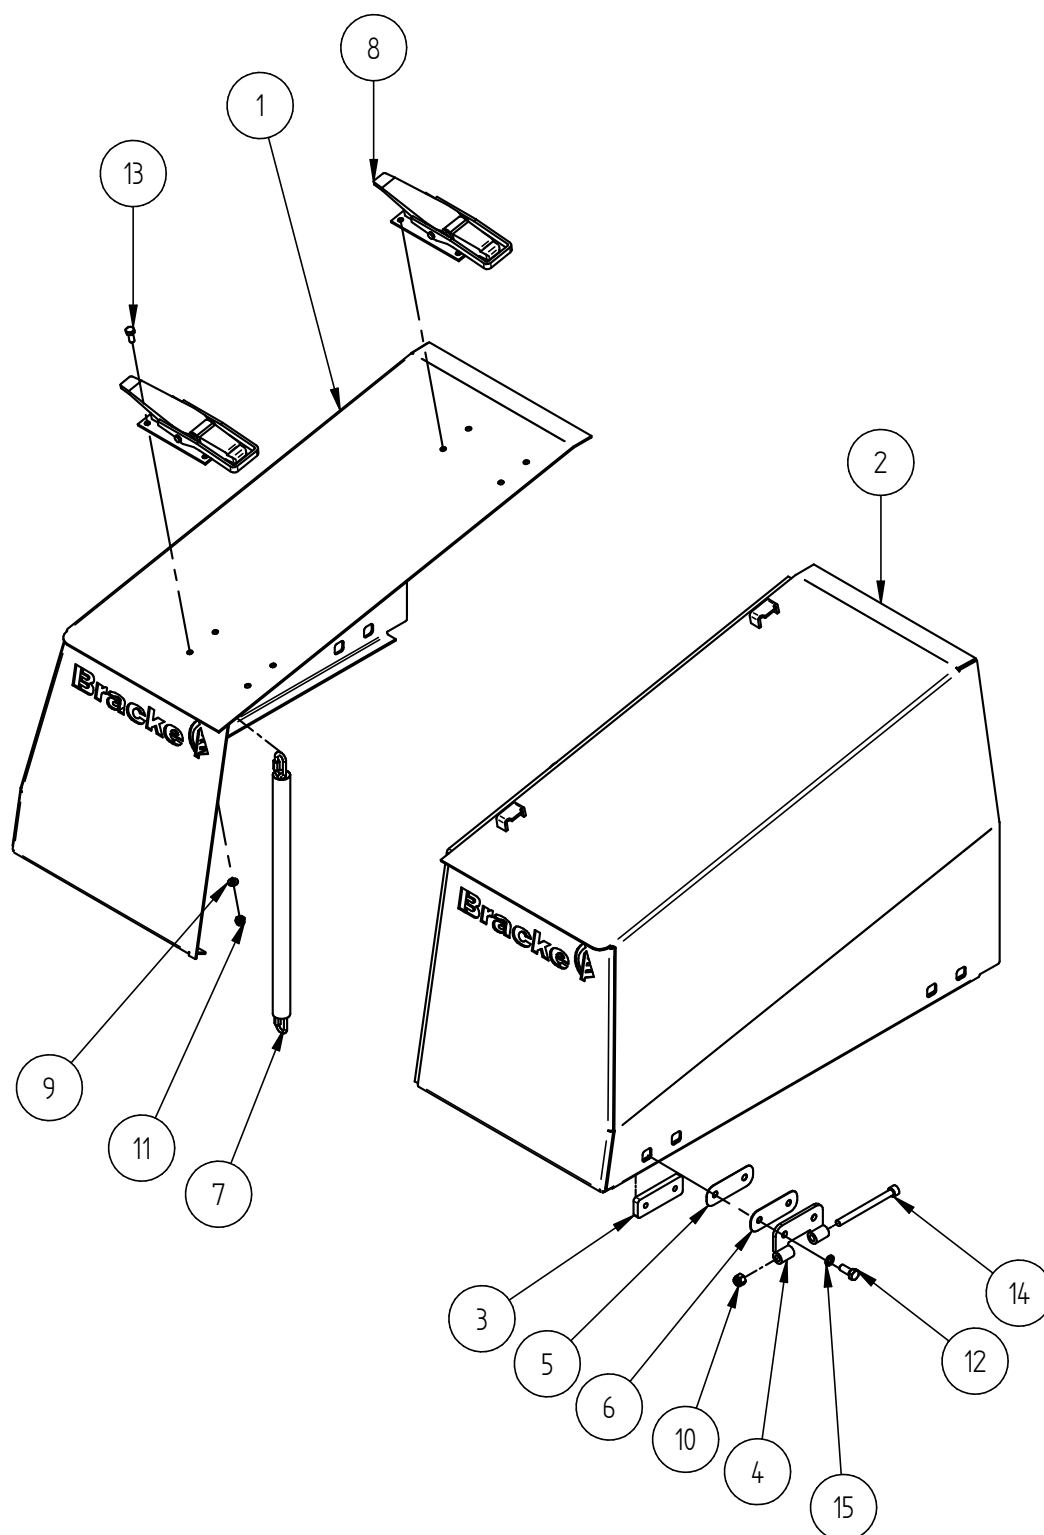


Leder / Joints

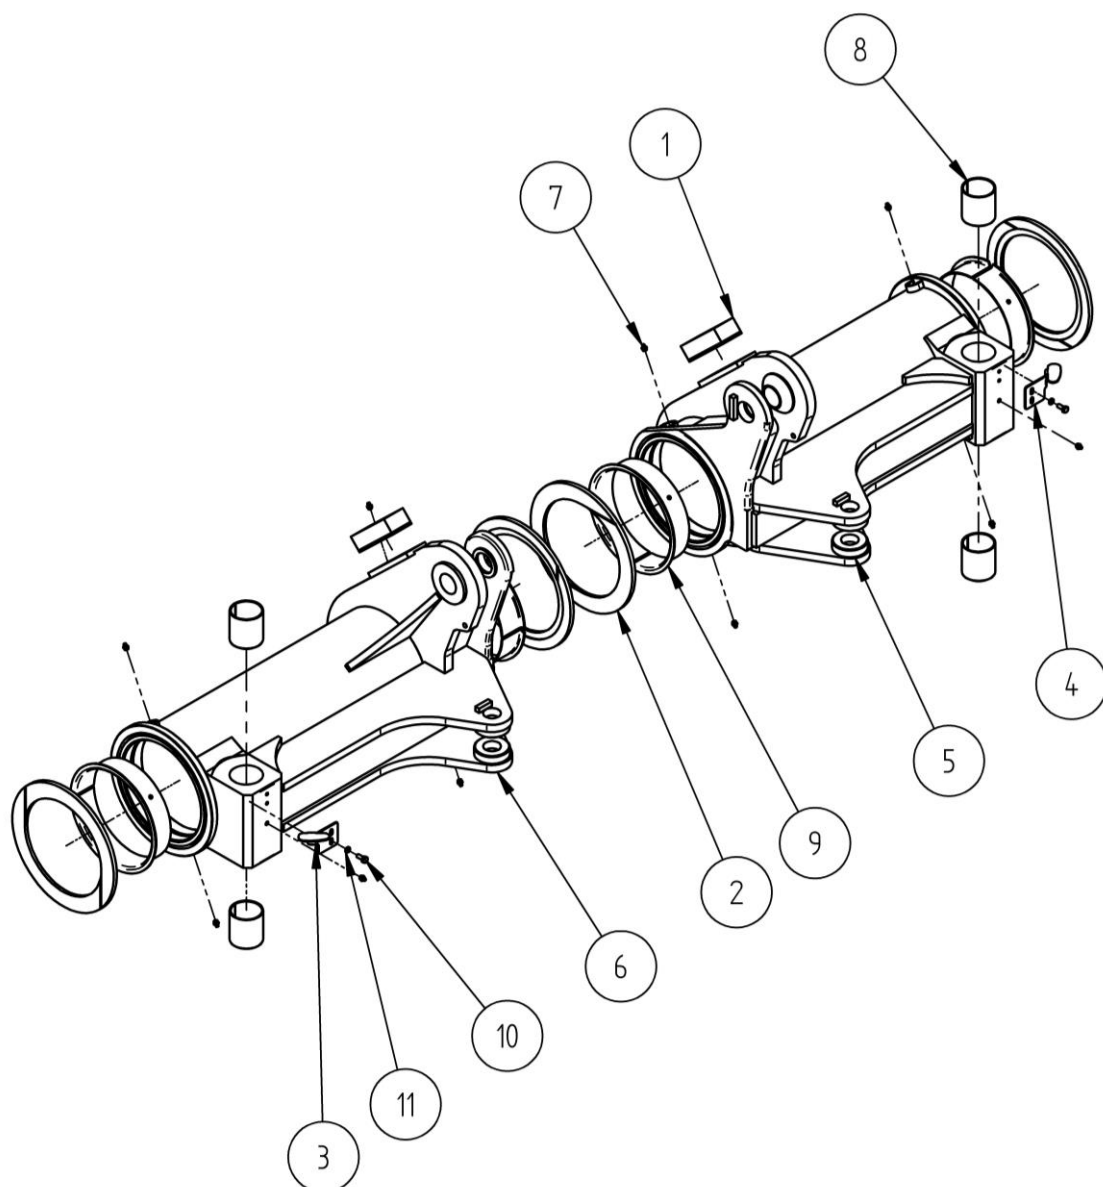

Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	2	090540	Lyftdämpgummi	Rubber damper
2	4	091380	Axiallager	Bearing
3	1	091453H	Breddarsensorbleck	Sensor target
4	1	091453V	Breddarsensorbleck	Sensor target
5	1	091504H	Led Höger	Joint right
6	1	091504V	Led Vänster	Joint left
7	10	800007	Smörjnippel KR 1/8 rak	Grease nipple KR 1/8
8	4	800191	Glidlager	Bearing
9	4	800522	Flänslager	Flange bearing
10	4	M6SM8x20	Skruv	Screw
11	4	NLM8	Bricka	Washer

	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts	M36a_G13	190613
		Grupp Sida	13 16

Knäledsknut / Knee joint

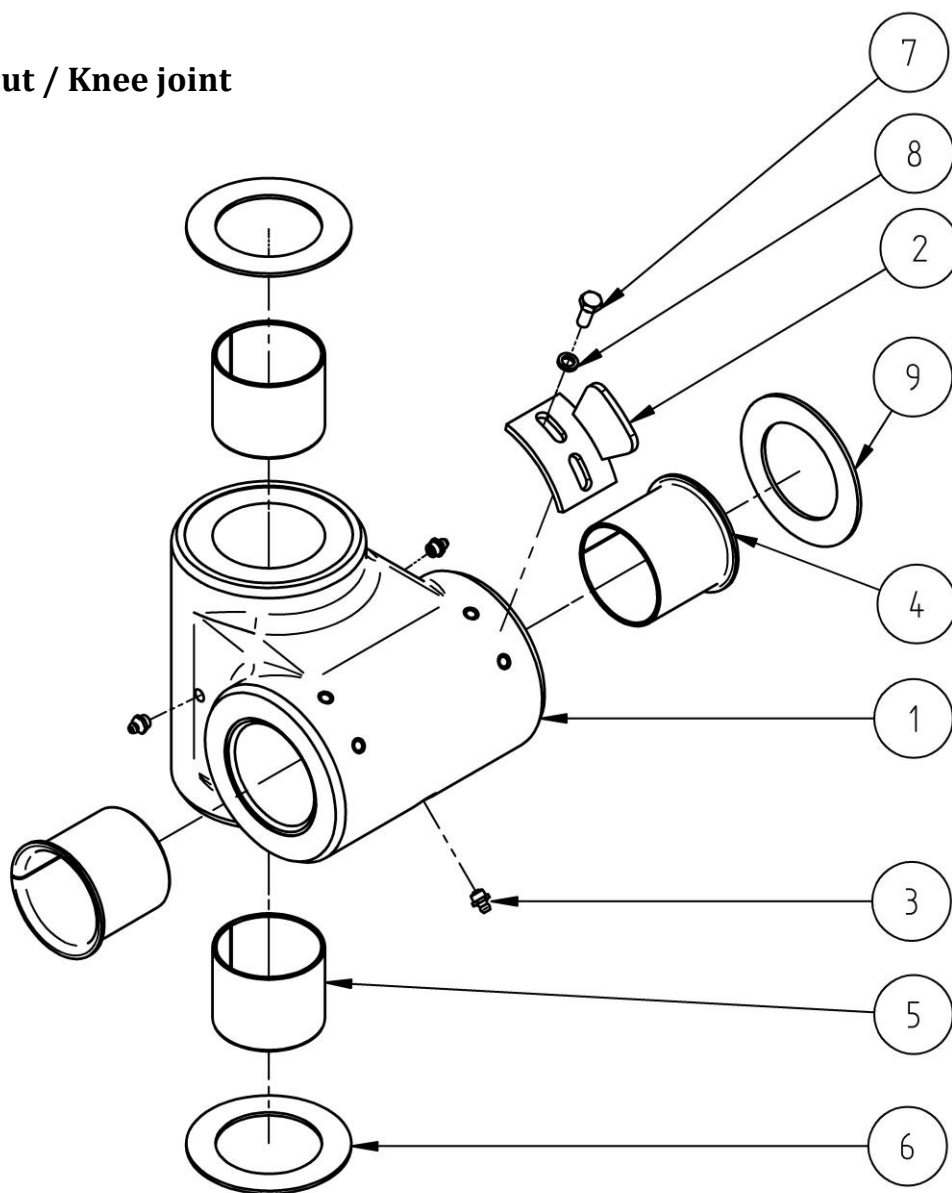

Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	1	090454	Knäledsknut	Knee joint
2	1	090541	Sensornock	Sensor target
3	3	800007	Smörjnippel KR 1/8 rak	Grease nipple KR 1/8
4	2	800163	Glidlager horisontal	Bearing
5	2	800164	Glidlager lod	Bearing
6	2	800165	Glidlager axial	Bearing
7	2	M6SM8x20	Skruv	Screw
8	2	NLM8	Bricka	Washer
9	-	090909-2	Shims 1,5mm	Shim 1,5mm
9	-	090909-3	Shims 3mm	Shim 3mm

Vänster utförande visat. Till höger arm monteras pos 2 spegelvänt.


Left version. For the right arm item 2 should be mounted mirrored.

	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts	M36a_G13	190613
		Grupp Sida	13 17

Klocka vänster / Clock left

Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	4	090319A	Distansstång	Rod
2	1	090453	Kronmutter	Crown nut
3	1	090478	Bricka	Washer
4	1	090773	Lock, knäled	Cover
5	1	090931	Lodaxel, Knäled B390R	Axle
6	1	091261	Anslutning, UNF 7/8"-14	Adapter
7	2	091674	Sensorhållare, M8 L=30	Sensor holder
8	1	091931	Klocka vänster 2013	Clock
9	1	091933	Klammer	Clamp
10	1	091934	Klammer	Clamp
11	1	091946	Lock	Cover
12	1	091954	Fäste	Attachment
13	1	092053	Pulsskiva	Pulse wheel
14	1	500036	V-ring	V-ring
15	2	600024	Plugg VSTI R3/4-ED	Plug
16	1	600040	Hydraulmotor BB6/2500	Hydraulic motor
17	1	600041	Lasthållningsblock	Manifold
18	10	800024	Fjäderkona	Cone washer
19	2	800162	Glidlager öra	Bearing
20	12	800168	Motorbult	Motor bolt
21	10	800169	Rivhjulsbult	Bolt
22	1	800474	Kabel sidocyl	Cable
23	2	800534	Sensor, M8 rivhjul	Sensor M12
24	1	800586	Kil, rivhjulsarm	Parallel key
25	1	801204	Y-kabel M12 hona 90° LED	Y cable
26	1	LKM4	Låsmutter	Lock nut
27	2	M6SM12x80	Sexkantsskruv, 8.8 Fzb	Nut
28	6	M6SM14x70	Skruv	Screw
29	7	M6SM8x20	Skruv	Screw
30	4	MC6SM12x70B	Skruv	Screw
31	4	MC6SM14x110B	Skruv	Screw
32	4	MF6SM10x40A	Skruv	Screw
33	1	MRTM4x25	Skruv	Screw
34	2	NLM12	Nord-Lock bricka, M12	Nord-lock Washer
35	6	NLM14	Nord-Lock bricka, M14	Nord-lock Washer
36	4	NLM8	Nord-Lock bricka, M8	Nord-lock Washer
37	3	SRKB9x35x3	Karosseribricka, Fzb	Washer
38	1	Tredo18	Tredotätning, R1/2"	Washer


	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts		M36a_G13	190613
			Grupp Sida	13 18

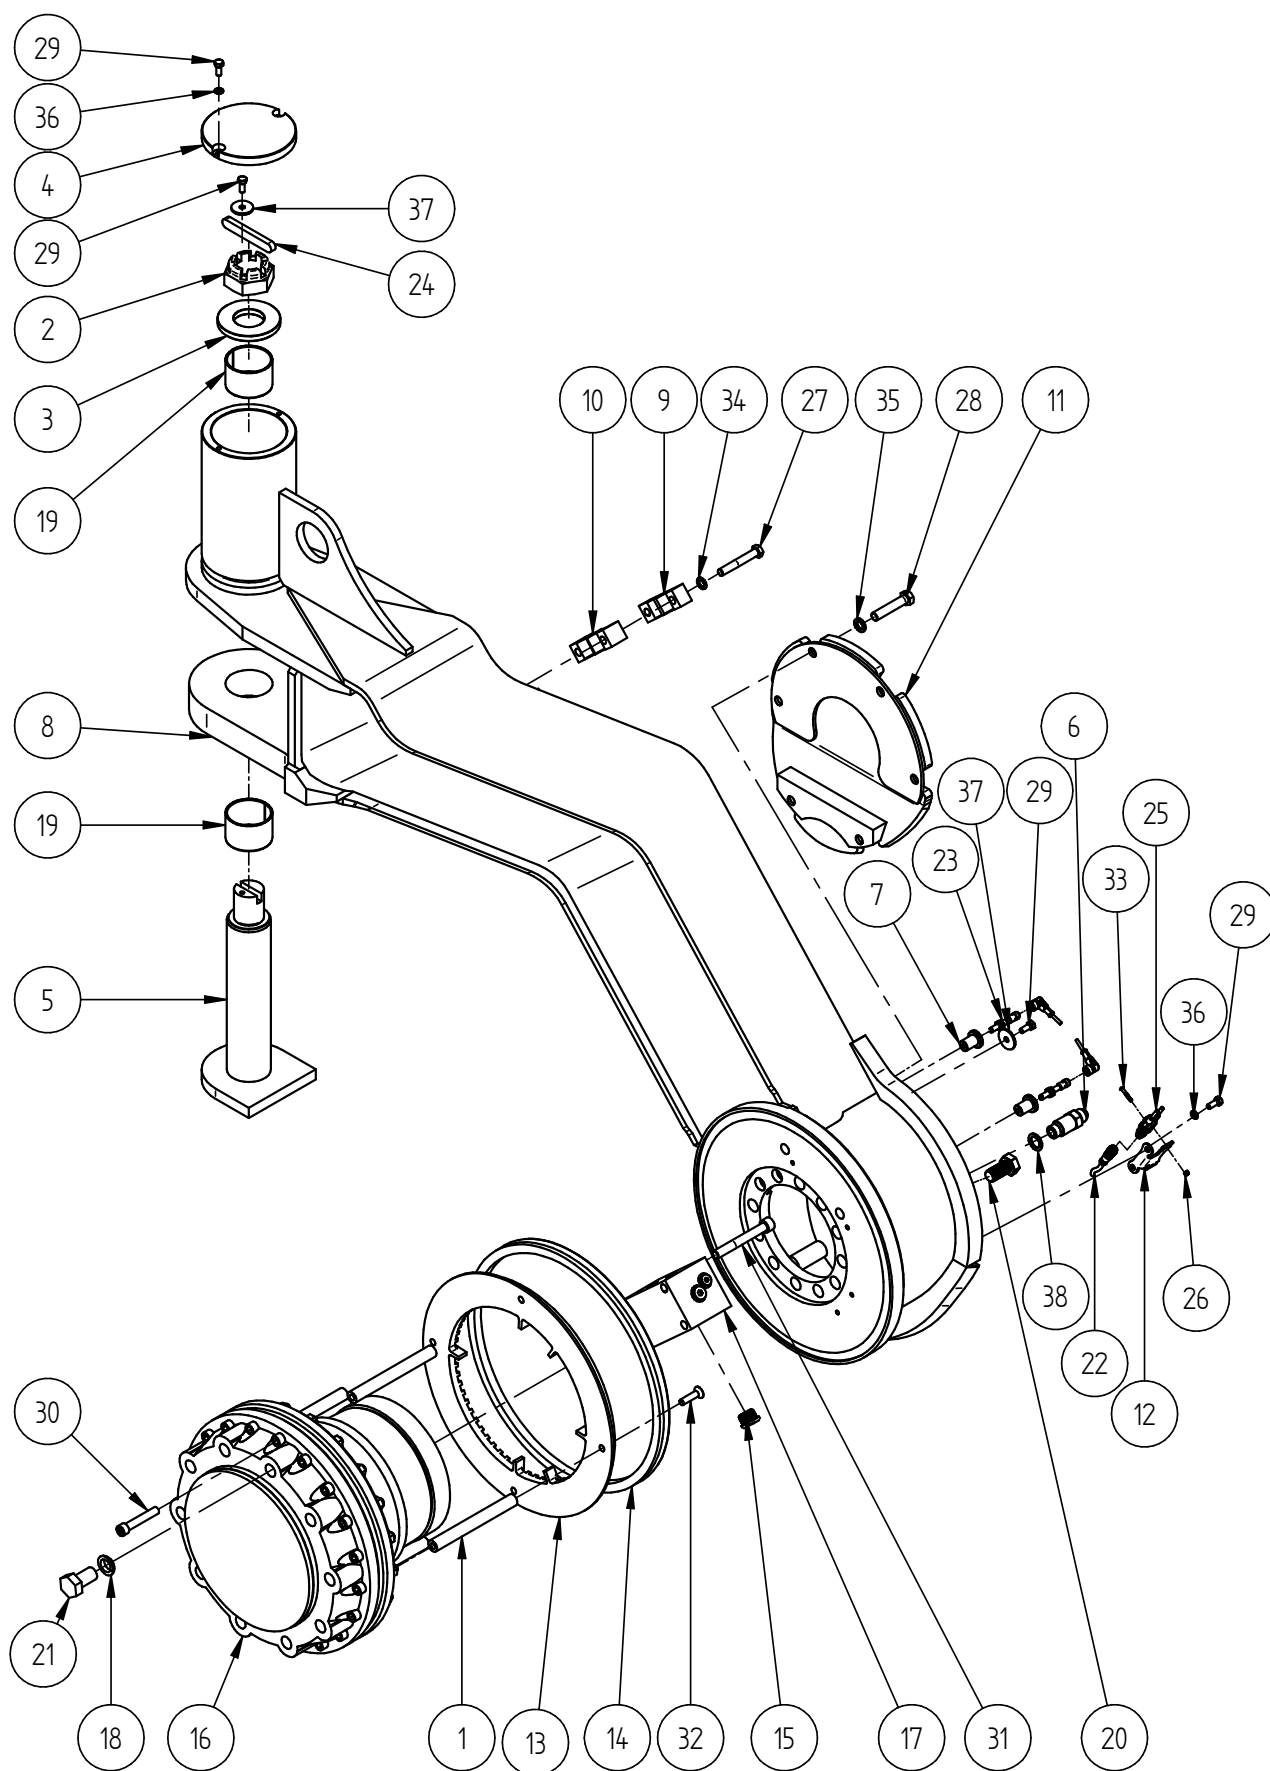

Klocka höger / Clock höger


Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	4	090319A	Distansstång	Rod
2	1	090453	Kronmutter	Crown nut
3	1	090478	Bricka	Washer
4	1	090773	Lock, knäled	Cover
5	1	090931	Lodaxel, Knäled B390R	Axle
6	1	091261	Anslutning, UNF 7/8"-14	Adapter
7	2	091674	Sensorhållare, M8 L=30	Sensor holder
8	1	091932	Klocka höger 2013	Clock
9	1	091933	Klammer	Clamp
10	1	091934	Klammer	Clamp
11	1	091946	Lock	Cover
12	1	091954	Fäste	Attachment
13	1	092053	Pulsskiva	Pulse wheel
14	1	500036	V-ring	V-ring
15	2	600024	Plugg VSTI R3/4-ED	Plug
16	1	600040	Hydraulmotor BB6/2500	Hydraulic motor
17	1	600041	Lasthållningsblock	Manifold
18	10	800024	Fjäderkona	Cone washer
19	2	800162	Glidlager öra	Bearing
20	12	800168	Motorbult	Motor bolt
21	10	800169	Rivhjulsbult	Bolt
22	1	800474	Kabel sidocyl	Cable
23	2	800534	Sensor, M8 rivhjul	Sensor M12
24	1	800586	Kil, rivhjulssarm	Parallel key
25	1	801204	Y-kabel M12 hona 90° LED	Y cable
26	1	LKM4	Låsmutter	Lock nut
27	2	M6SM12x80	Sexkantsskruv, 8.8 Fzb	Nut
28	6	M6SM14x70	Skruv	Screw
29	7	M6SM8x20	Skruv	Screw
30	4	MC6SM12x70B	Skruv	Screw
31	4	MC6SM14x110B	Skruv	Screw
32	4	MF6SM10x40A	Skruv	Screw
33	1	MRTM4x25	Skruv	Screw
34	2	NLM12	Nord-Lock bricka, M12	Nord-lock Washer
35	6	NLM14	Nord-Lock bricka, M14	Nord-lock Washer
36	4	NLM8	Nord-Lock bricka, M8	Nord-lock Washer
37	3	SRKB9x35x3	Karosseribricka, Fzb	Washer
38	1	Tredo18	Tredotätning, R1/2"	Washer

	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts		M36a_G13	190613
	Grupp Sida		13 20	

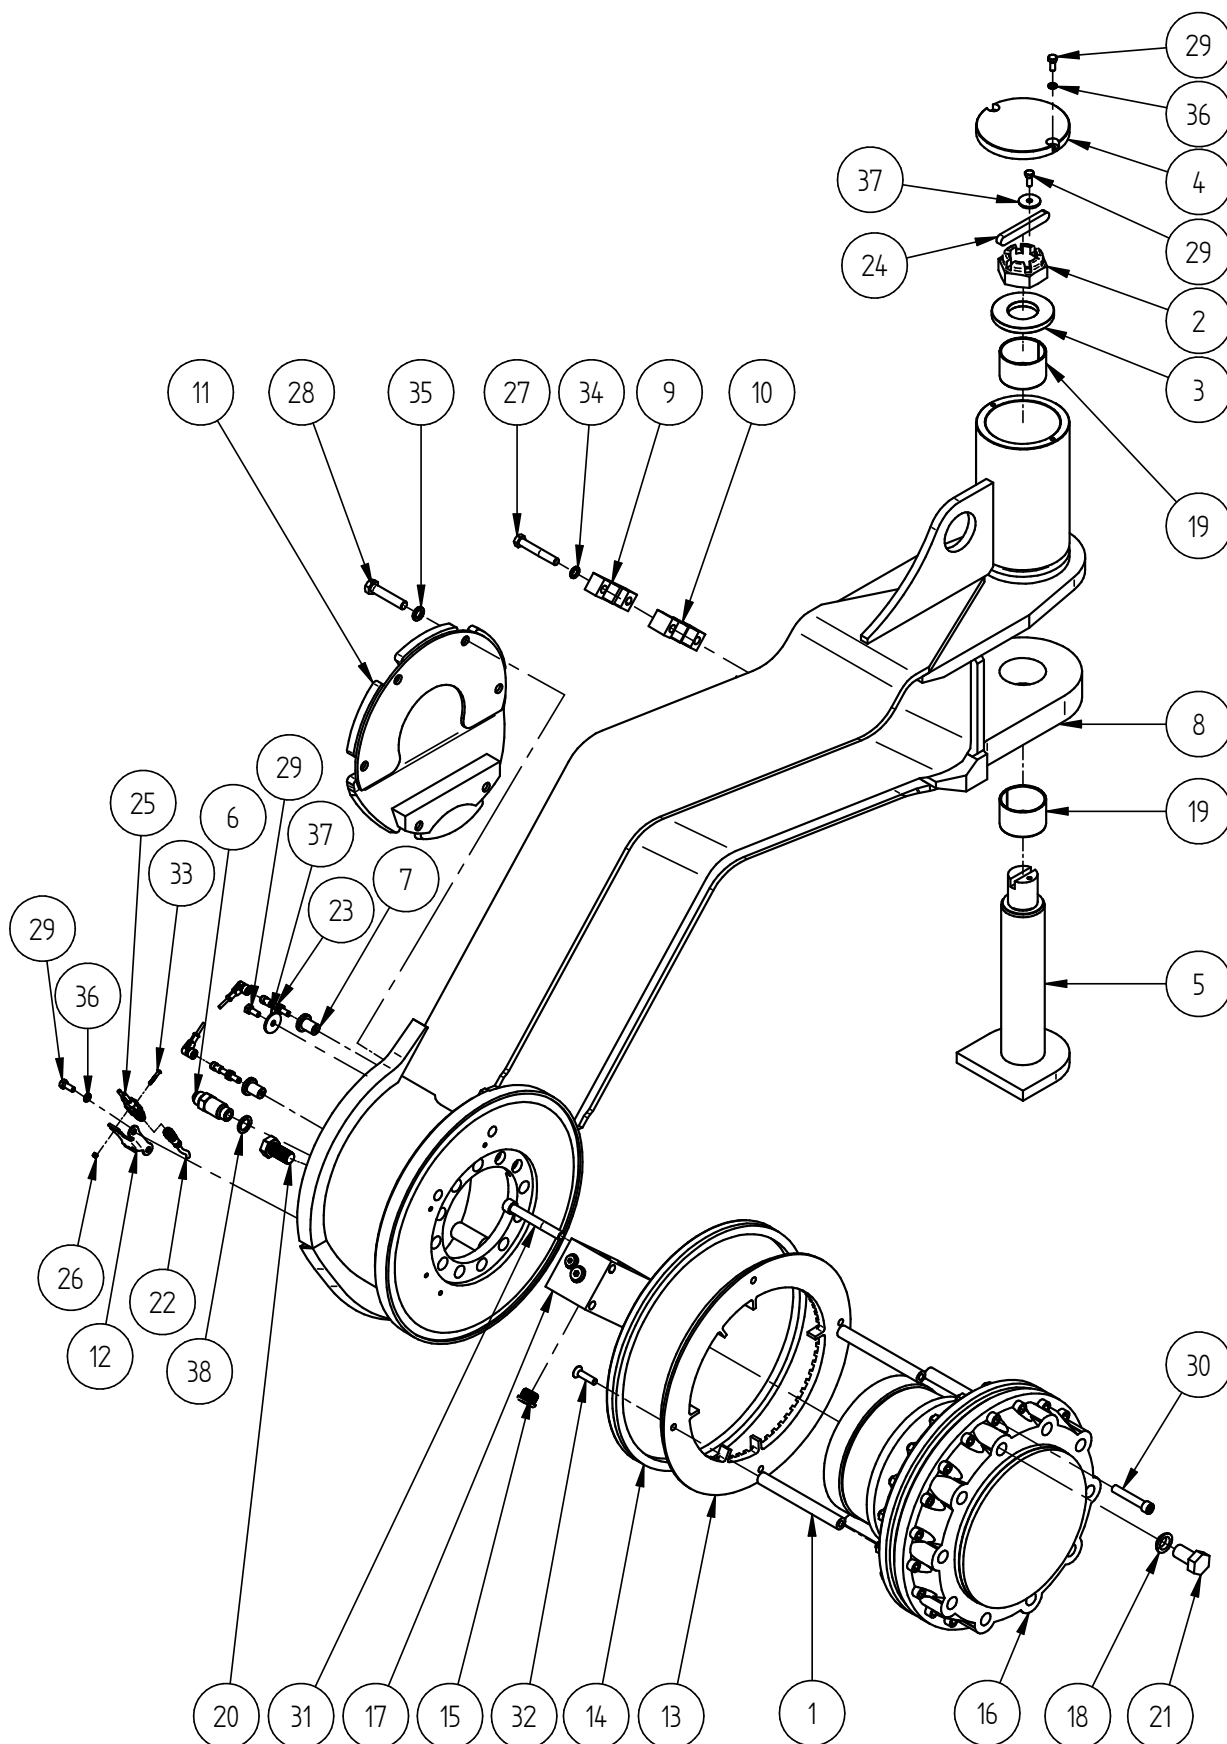


	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts	M36a_G13	190613
		Grupp Sida	13 21

Rivhjul fyruddigt vänster 091757 / Mattock wheel

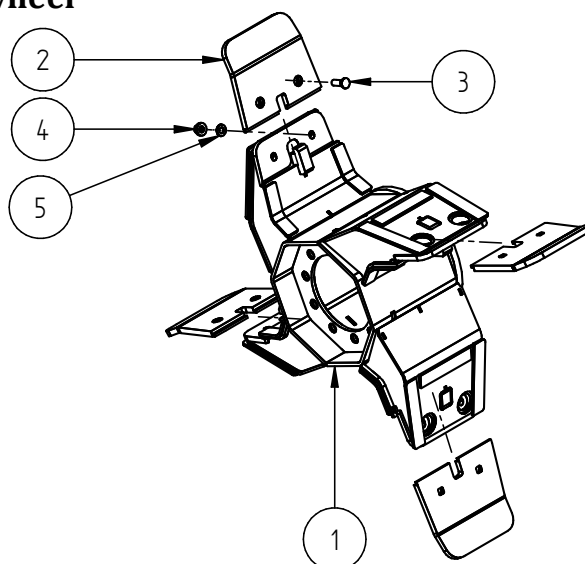

Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	1	091755	Rivhjul fyruddigt vänster	Mattock-wheel
2	4	091769	Tandplatta	Mounding plate
3	8	FHM20x65A	Sparskärsskruv 10.9	Screw
4	8	M6MFM20A	Flänsmutter fosf.	Nut
5	8	NLM20SYD	Nord-Lock bricka, M20, stor Y.D.	Washer


Rivhjul fyruddigt höger 091758 / Mattock wheel

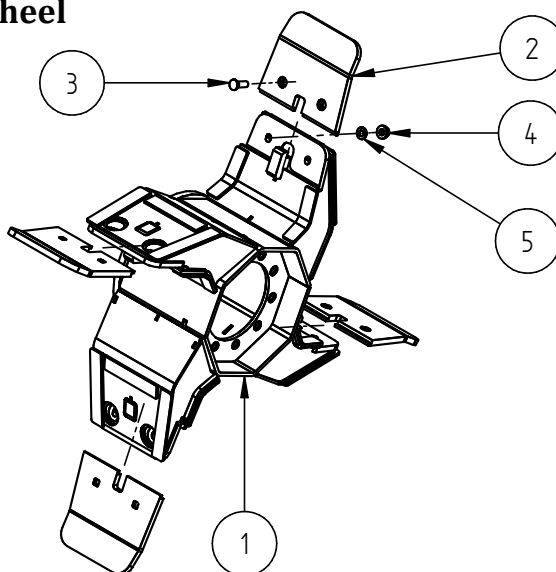

Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	1	091756	Rivhjul fyruddigt höger	Mattock-wheel
2	4	091769	Tandplatta	Mounding plate
3	8	FHM20x65A	Sparskärsskruv 10.9	Screw
4	8	M6MFM20A	Flänsmutter fosf.	Nut
5	8	NLM20SYD	Nord-Lock bricka, M20, stor Y.D.	Washer


	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts	M36a_G13	190613
		Grupp Sida	13 22

Rivhjul treuddigt vänster 091978 / Mattok wheel

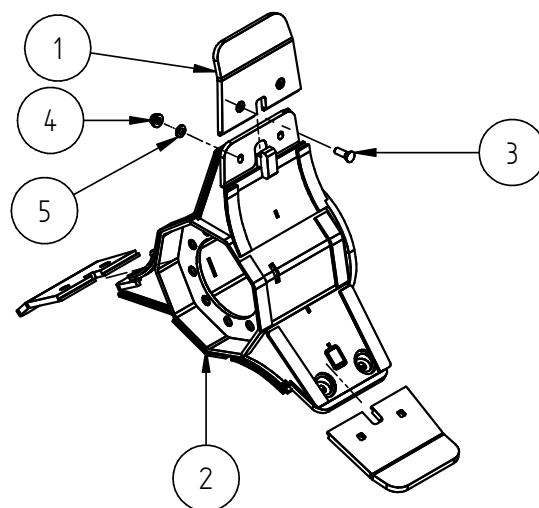

Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	3	091769	Tandplatta	Mounding plate
2	1	091976	Rivhjul treuddigt vänster	Mattock-wheel
3	6	FHM20x65A	Sparskärsskruv 10.9	Screw
4	6	M6MFM20A	Flänsmutter fosf.	Nut
5	6	NLM20SYD	Nord-Lock bricka, M20, stor Y.D.	Washer

Rivhjul treuddigt höger 091979 / Mattok wheel

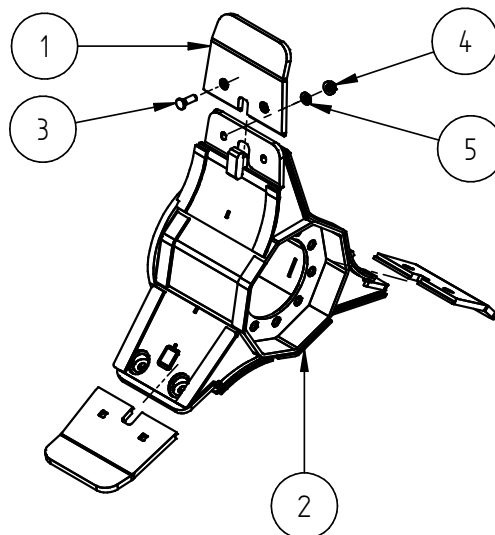


Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	3	091769	Tandplatta	Mounding plate
2	1	091977	Rivhjul treuddigt höger	Mattock-wheel
3	6	FHM20x65A	Sparskärsskruv 10.9	Screw
4	6	M6MFM20A	Flänsmutter fosf.	Nut
5	6	NLM20SYD	Nord-Lock bricka, M20, stor Y.D.	Washer

	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts	M36a_G13	190613
		Grupp Sida	13 23

Hydraulik / Hydraulics


Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	3	090783	Backventilhus	Housing
2	1	092137	Ventilpaket PVG32 5-sekt	Valve assembly
3	1	092138	Ventilpaket PVG32 3-sekt	Valve assembly
4	2	0D14758	Adapter bearb.	Adapter
5	1	600035	Ackumulator 32 Bar	Ackumulator 32 Bar
6	1	600038	Dämping, liten	Rubber support ring
7	1	600043	Tryckreduceringsventil	Pressure reducing valve
8	1	600044	Backventil R1"	Check valve 1"
9	3	600046	Backventil, RVE-16	Check valve
10	1	600050	Reduceringsnippel, 2"-1"	Adapter
11	1	600060	Högtrycksfilter MP	High pressure filter
11.1	1	600061	Filterelement MP, tryck	Filter element
12	1	600087	Ventilhus G1", 55 bar	Manifold
13	1	600093	Tryckpåställningsblock 17 bar	Pressure reducing valve 17bar
14	1	600096	Dräneringsfilter, MP kompl.	Drain filter
14.1	1	600097	Filterelement MP dränering	Filter element
15	1	600098	Fästklämma	Attachment
16	2	800742	Rörklammer 32mm	Clamp
17	1	BRB08,4	Bricka	Washer
18	3	LKM8	Låsmutter	Lock nut
19	4	M6M8x24A	Skarvmutter	Nut
20	3	M6SM10x25	Skruv	Screw
21	2	M6SM6x20	Skruv	Screw
22	12	M6SM8x20	Skruv	Screw
23	1	M6SM8x50	Skruv	Screw
24	1	M6SM8x60	Skruv	Screw
25	3	NLM10	Nord-Lock bricka, M10	Nord-lock Washer
26	2	NLM6	Nord-Lock bricka, M6	Nord-lock Washer
27	12	NLM8	Nord-Lock bricka, M8	Nord-lock Washer
28	2	SRKB9X28X2	Karosseribricka, Fzb	Washer

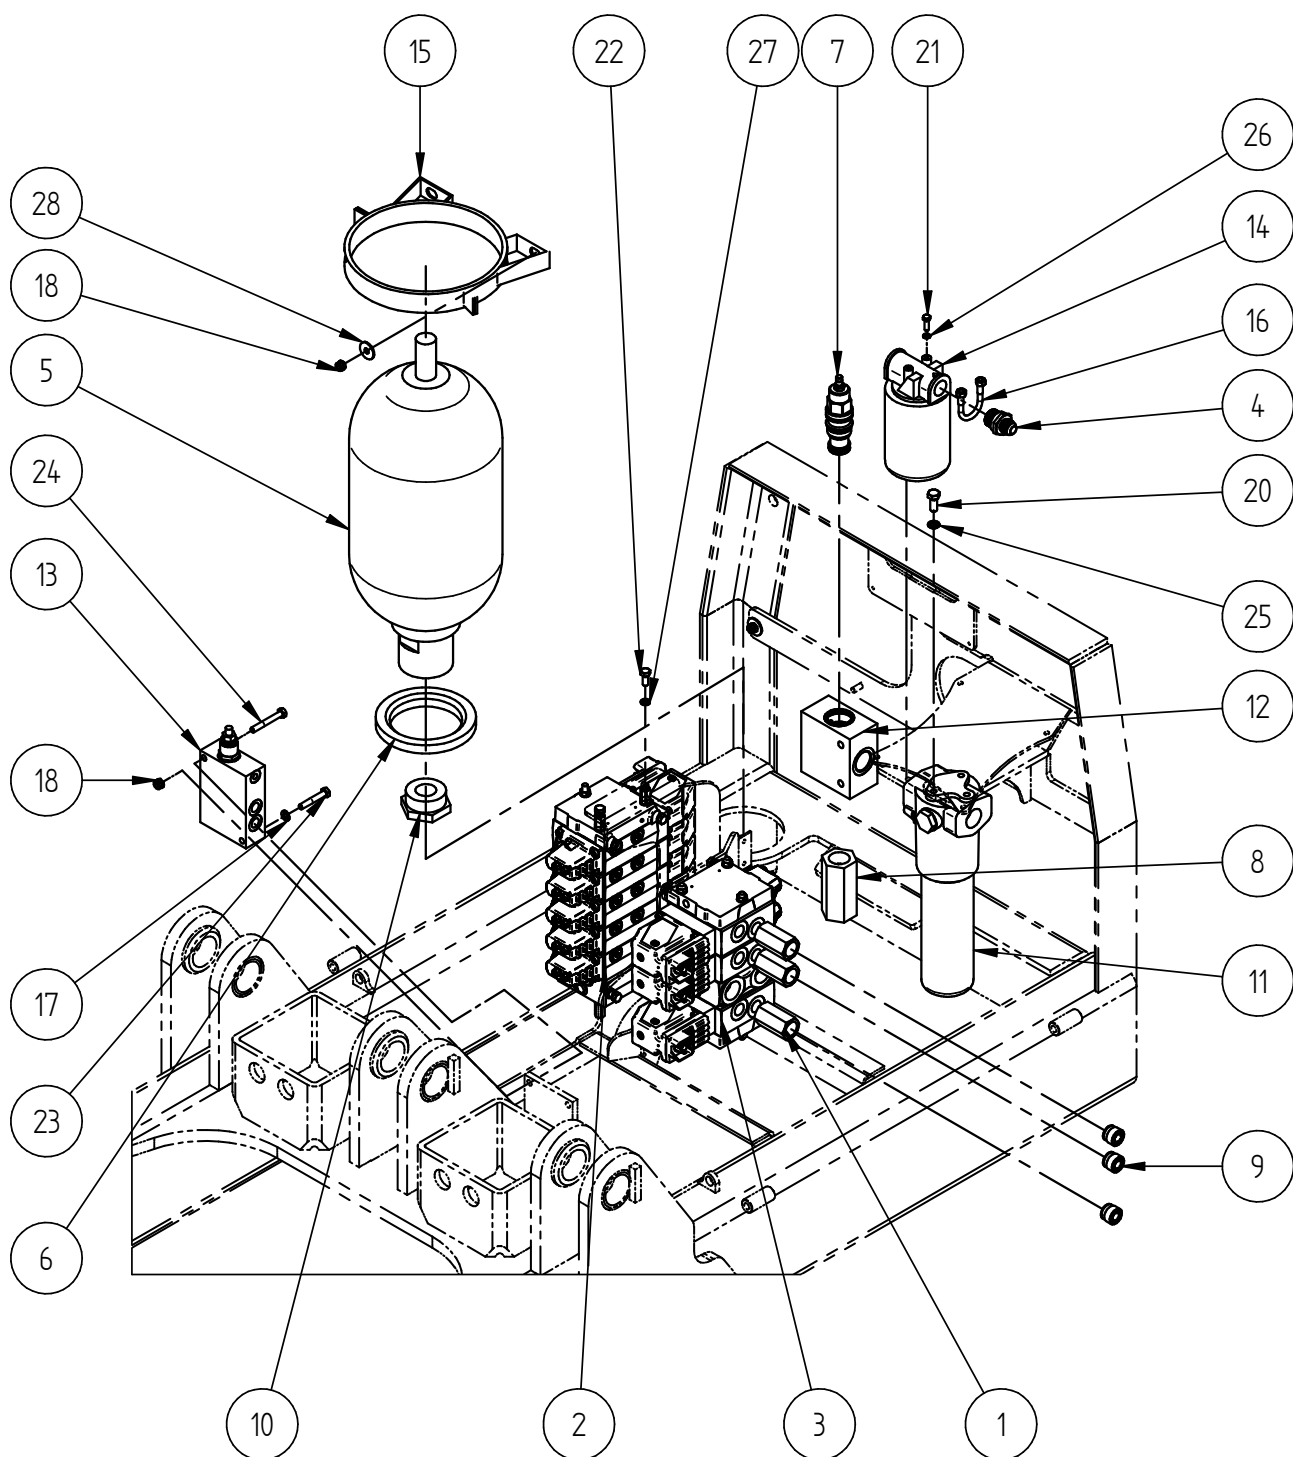

	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts	M36a_G13	190613
		Grupp Sida	13 25

Ventilpaket cylinderfunktioner / Valve assembly


Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	1	157B2014	Ändplatta, PVSI	End Plate
2	3	157B2032	Chock & Efterfylln.Ventil	Chock & anti cavitation valve
3	2	157B2100	Chock & Efterfylln.Ventil	Chock & anti cavitation valve
4	2	157B2125	Chock & Efterfylln.Ventil	Chock & anti cavitation valve
5	3	157B2230	Chock & Efterfylln.Ventil	Chock & anti cavitation valve
6	1	157B2280	Chock & Efterfylln.Ventil	Chock & anti cavitation valve
7	5	157B3174	Kåpa PVG 32	Housing, PVG 32
8	5	157B3999	Packningssats PVM/PVMD 32	Seal kit PVM/PVMD 32
9	2	157B4228	Elmodul PVEO, on-off, 24V	Electrical module, on-off, 24V
10	3	157B4428	Elmodul PVEM, prop., 24V, flyt	Electrical module, prop., 24V, float
11	5	157B4997	Packningssats PVE 32, SN2	Seal kit PVE 32, SN2
12	1	157B5941	Pumpsidemodul PVPV CC 32	Pump Side Module
13	5	157B6233	PVB Basventil	PVB valve section
14	2	157B7022	Ventilslid, PVG-32	Valve spool, PVG-32
15	3	157B7624	Ventilslid, PVG-32	Valve spool, PVG-32
16	1	157B8005	Monteringssats	Assembly kit
17	6	157B8999	Packningssats PVG32	Seal kit PVG32

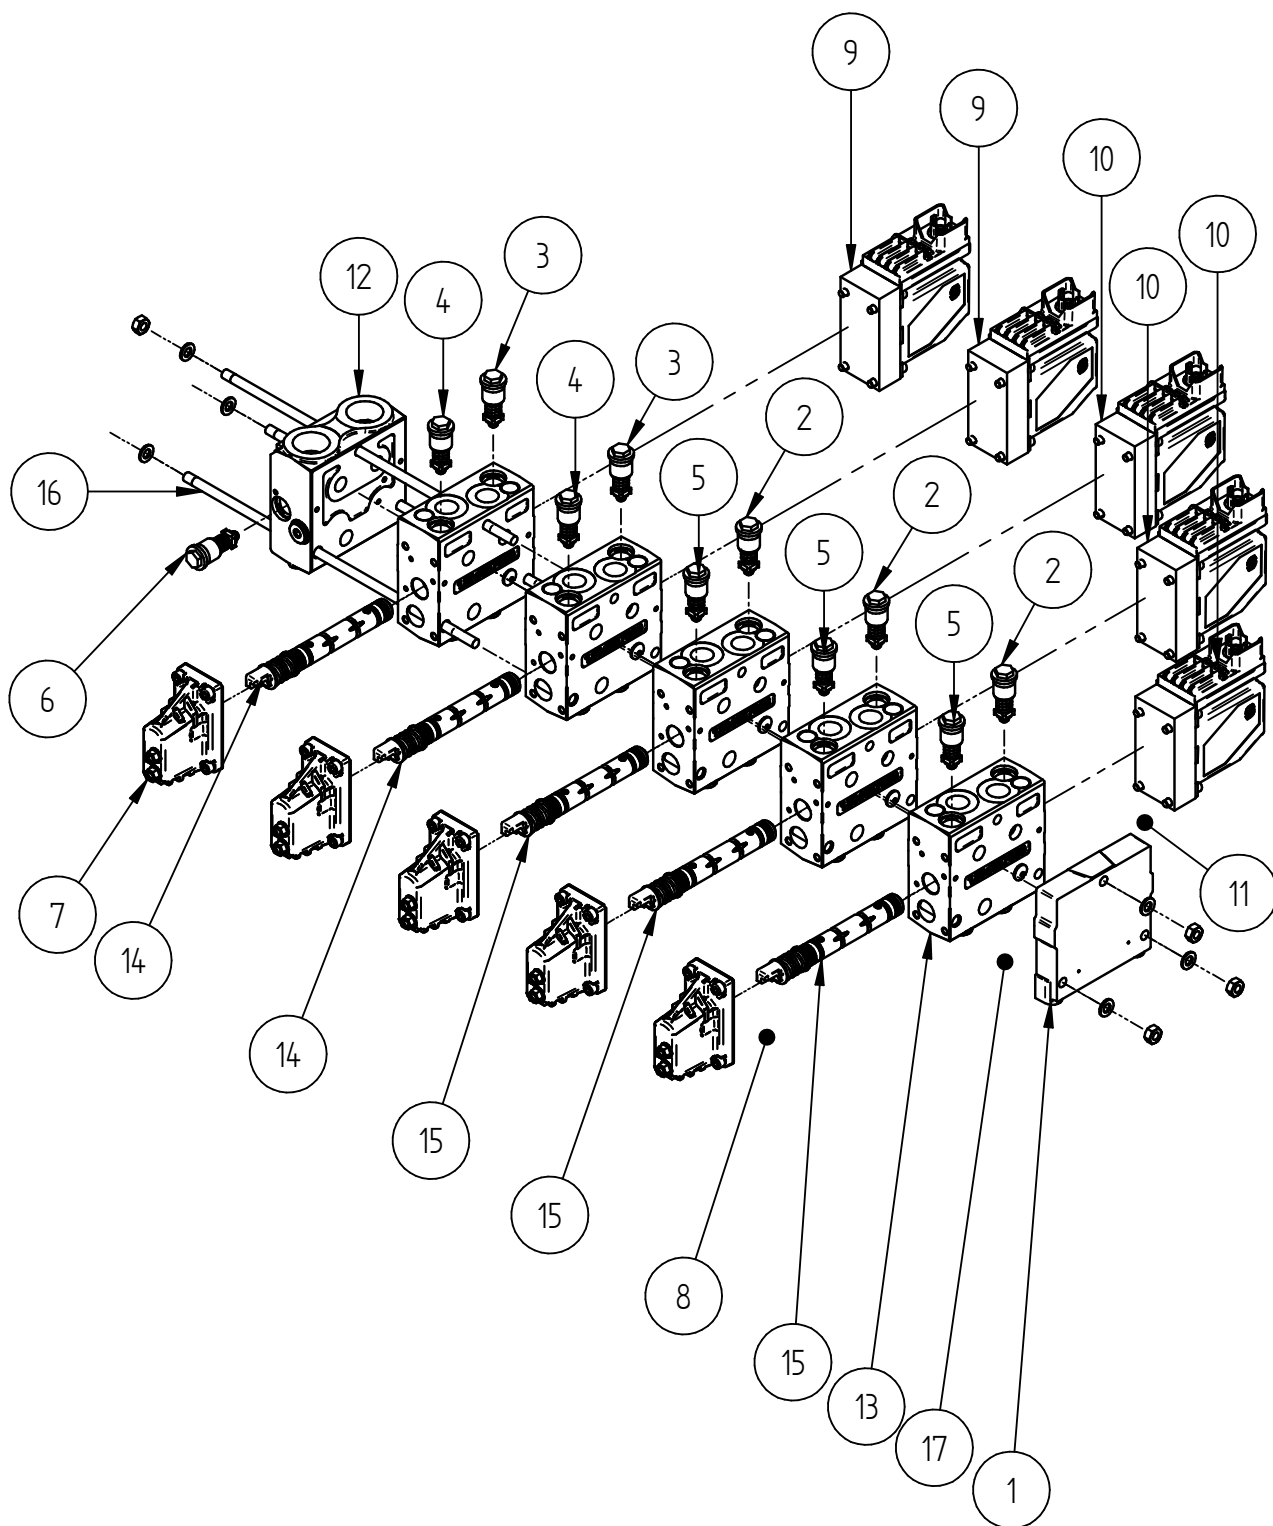


	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts	M36a_G13	190613
		Grupp Sida	13 27

Ventilpaket rivhjul / Valve assembly

Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	1	157B2014	Ändplatta, PVSI	End Plate
2	1	157B2015	Ändplatta, PVSI	End plate
3	1	157B2280	Chock & Efterfylln.Ventil	Chock & anti cavitation valve
4	3	157B3174	Kåpa PVG 32	Housing, PVG 32
5	3	157B3999	Packningssats PVM/PVMD 32	Seal kit PVM/PVMD 32
6	3	157B4032	Elmodul PVEH 24V	Electrical module, prop., 24V
7	3	157B4997	Packningssats PVE 32, SN2	Seal kit PVE 32, SN2
8	1	157B5940	Pumpsidemodul PVPVM	Pump Side Module
9	3	157B6200	PVB Basventil	PVB valve section
10	3	157B7104	Ventilslid, PVG-32	Valve spool, PVG-32
11	1	157B8023	Monteringssats	Assembly kit
12	5	157B8999	Packningssats PVG32	Seal kit PVG32

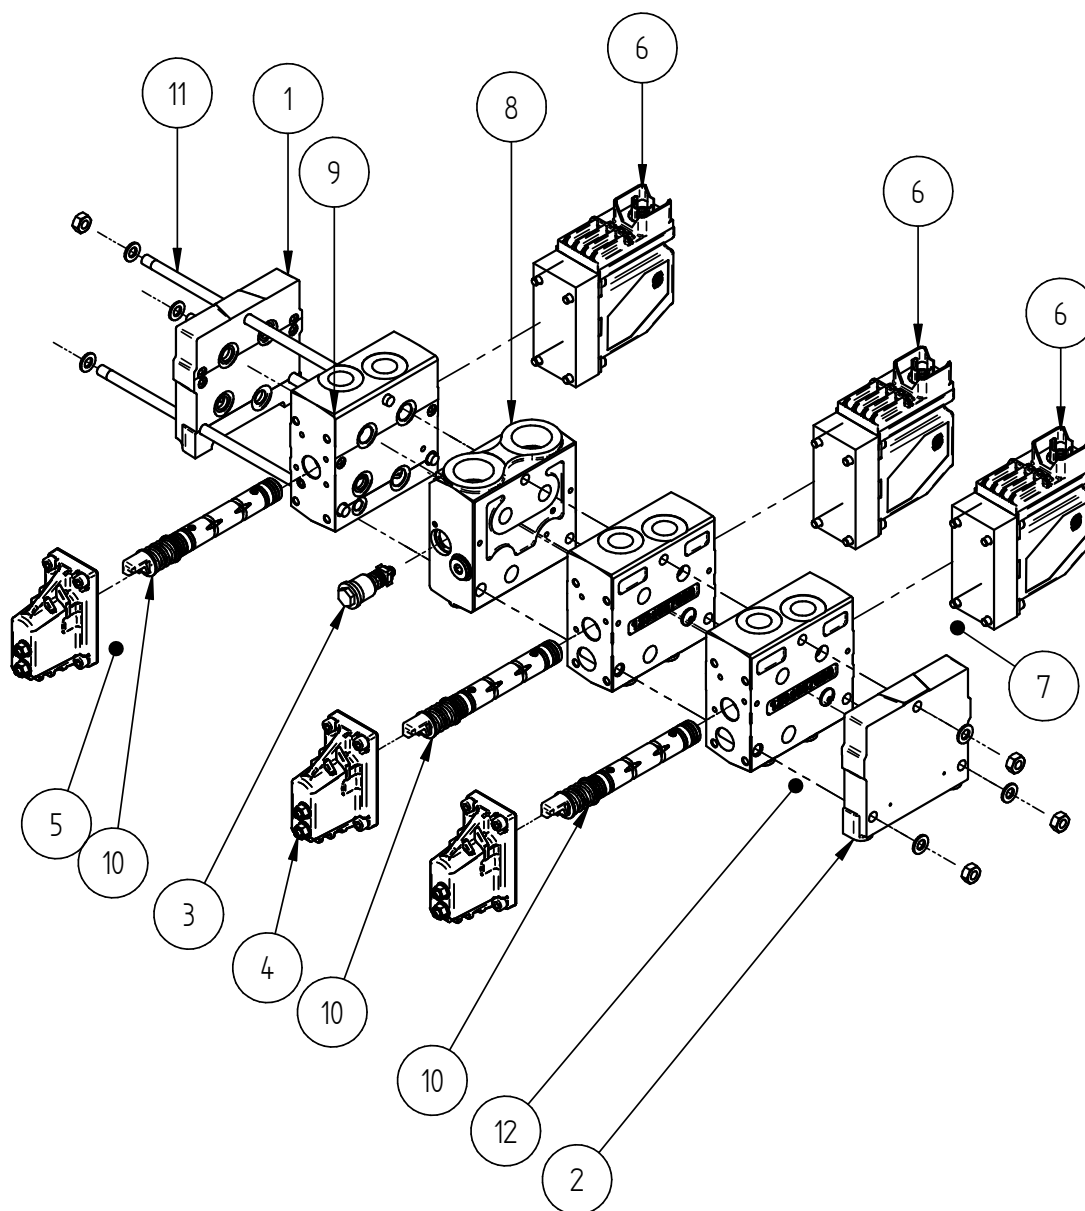


Tryckpåställningsblock 17 bar 600093 / Pressure reducer 17 bar

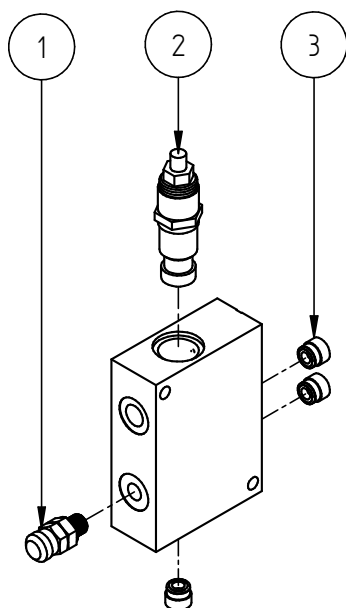


Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	1	2103-01-1800	Manometeruttag	Pressure gauge connection
2	1	600101	Tryckreduceringspatron	Pressure reducer
	1	600123	Tätningssats till 600101	Seal kit for 600101
3	3	600107	Backventil RVE-08	Check Valve

Lasthållningsblock / Load holding valve

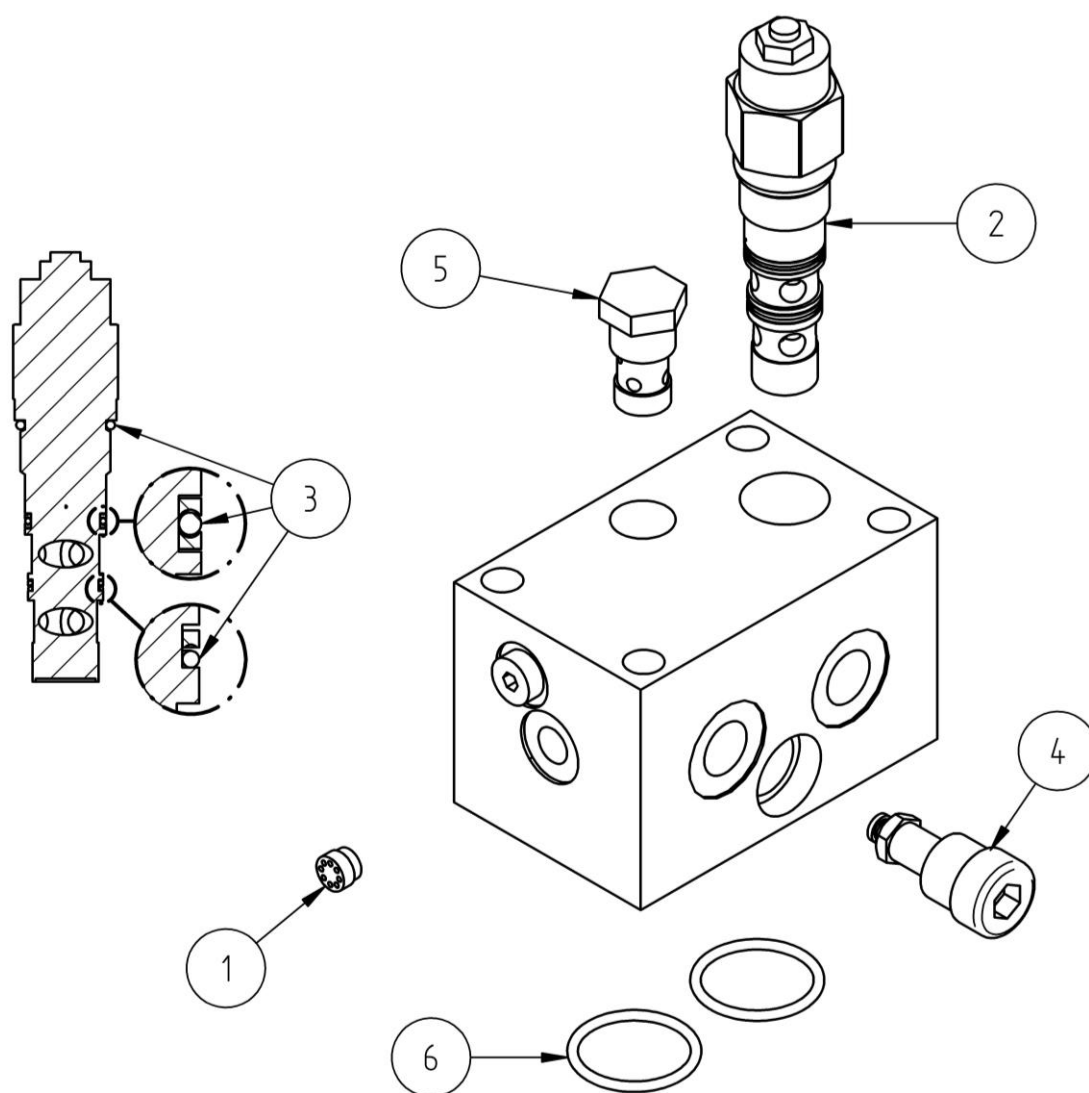


Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	1	600086	Backventil lasthållningsblock	Check valve
2	1	600088	Lasthållningspatron	Load holding cartridge
3	1	800175-A	Tätningssats lasthållningspatron	Seal kit
4	1	600091	Chockpatron lasthållningsblock	Chock valve
5	1	600094	Backventil lasthållningsblock	Check valve
6	2	R37,69x3,53	O-ring, N/70	O-ring

Hydraulcylinder / Hydraulic cylinder 091434

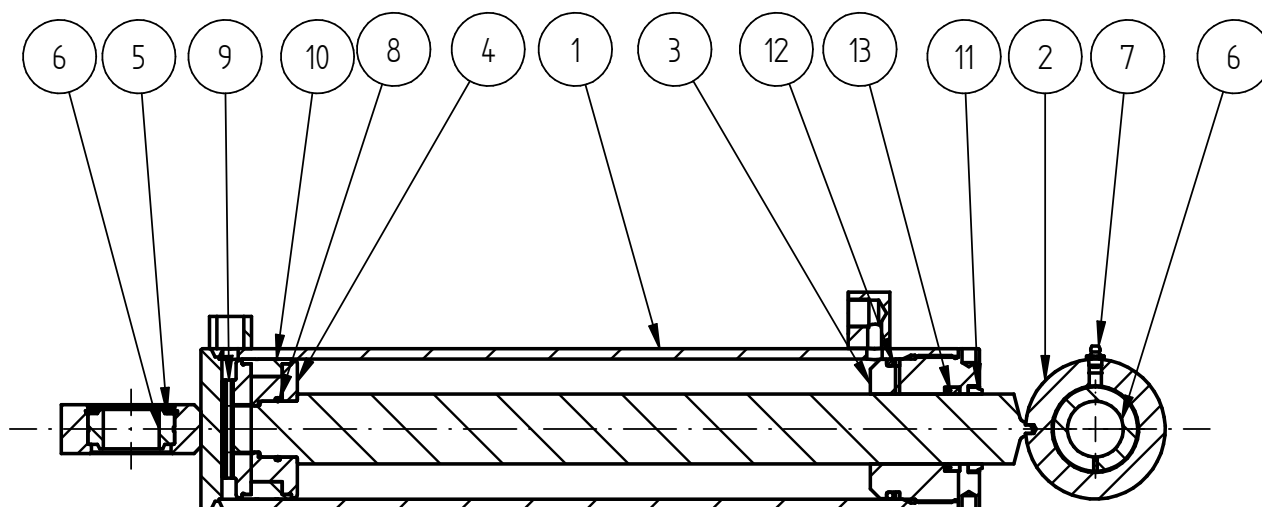

Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	1	091435	Cylinderrör Ø100	Cylinder pipe
2	1	091436	Kolvstång	Rod
3	1	091317	Toppmutter	Cylinder head
4	1	0D14006	Kolv	Piston
5	2	SGH062	Låsring, SGH062	Lock ring
6	2	700015	Ledlager	Bearing
7	3	800007	Smörjnippel KR 1/8 rak	Grease nipple KR 1/8
8	1	R39,2x3,0	O-ring	O-ring
9	1	FRP06x70	Spännstift	Spring pin
10	1	M100_75x22W	Kolvtätning	Piston seal
11	1	VA50_60x7x10	Avstrykare	Wiper
12	1	SR90_100_R89,1x5,7	O-ring med stödring	Support ring / o-ring
13	1	SI50_60x10	Kolvstångstätning	Rod seal
	1	500091	Tätningssats	Seal kit

Hydraulicylinder / Hydraulic cylinder 090986

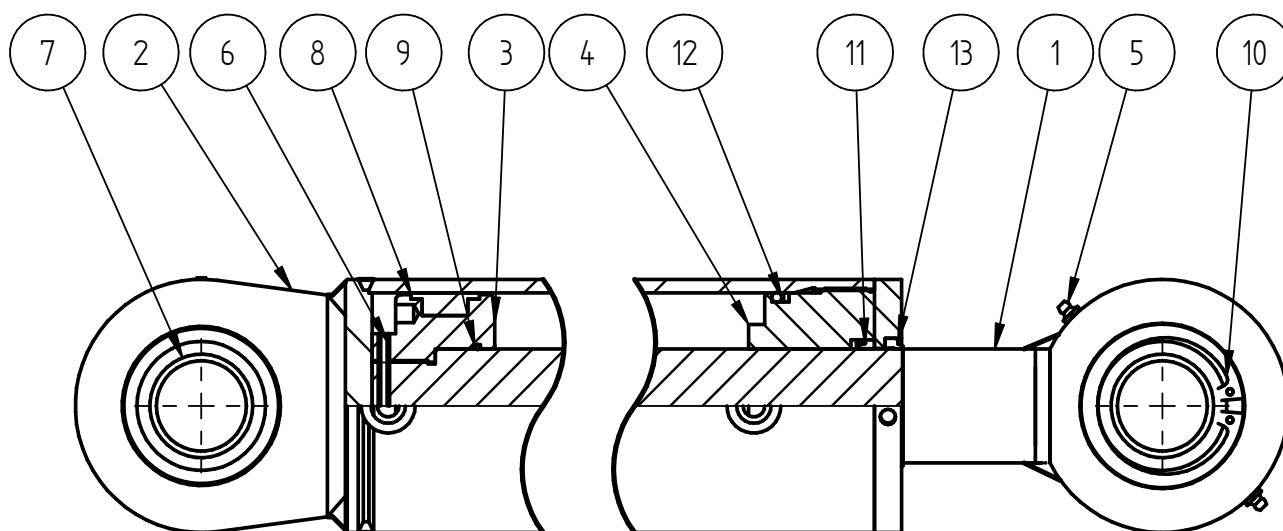




Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning	Title
1	1	091800	Kolvstång komplett	Rod
2	1	091818	Cylinderrör	Cylinder pipe
3	1	OD14021	Kolv	Piston
4	1	OD14024	Toppmutter	Cylinder head
5	4	800007	Smörjnippel KR 1/8 rak	Grease nipple KR 1/8
6	1	FRP06x80	Spännstift	Spring pin
7	2	700029	Ledlager	Bearing
8	1	M125_100x25,4	Kolv tätning	Piston seal
9	1	R62,2x3,0	O-ring	O-ring
10	2	SGH090	Spårring	Lock ring
11	1	SI63_73x12	Kolvstångstättning	Piston seal
12	1	SR115_125_R114,3x5,7	Stödring/o-ring	Support ring / o-ring
13	1	VA63_75_7x10	Avstrykare	Wiper
	1	D200531	Tätningssats	Seal kit

	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts		M36a_G13	190613
			Grupp Sida	13 32


Skydd centralsmörjning

Pos. Item	Antal Quantity	Artikel.nr. Part number	Benämning
1	1	016283	Plåt
2	1	016284	Fäste smörjfördelare
3	3	016285	Anslutningsblock
4	3	016293	List
5	5	016295	List
6	7	016296	Kuts
7	3	016455	Fäste smörjfördelare
8	2	092250	Axel
9	2	092251	Axel
10	2	092252	Axel
11	1	092253	Axel
12	2	092254	Distans
13	1	092259	Skydd
14	1	092260	Skydd
15	1	092263	Skydd
16	1	092266	Plåt
17	1	092267	Fäste
18	1	092268	Plåt
19	1	092269	Skydd
20	2	092270	Plåt
21	4	092271	Bygel
22	1	092272	Skydd
23	1	092273	Skydd
24	1	092278	Skydd
25	1	092279	Skydd
26	2	092280	List
27	1	092284	Skydd
28	1	092285	Skydd
29	1	092291	Skydd
30	1	092292	Skydd
31	7	M6M10	Mutter
32	4	M6SM10x20	Skruv
33	4	M6SM10x25	Skruv
34	3	M6SM10x30	Skruv
35	39	M6SM8x16	Skruv
36	16	MC6SM6x55B	Insexskruv 12.9
37	6	MC6SM8x30B	Insexskruv 12.9
38	14	NLM10	Nord-Lock bricka, M10
39	4	NLM10SYD	Nord-Lock bricka, M10, stor Y.D.
40	16	NLM6	Nord-Lock bricka, M6
41	45	NLM8	Nord-Lock bricka, M8

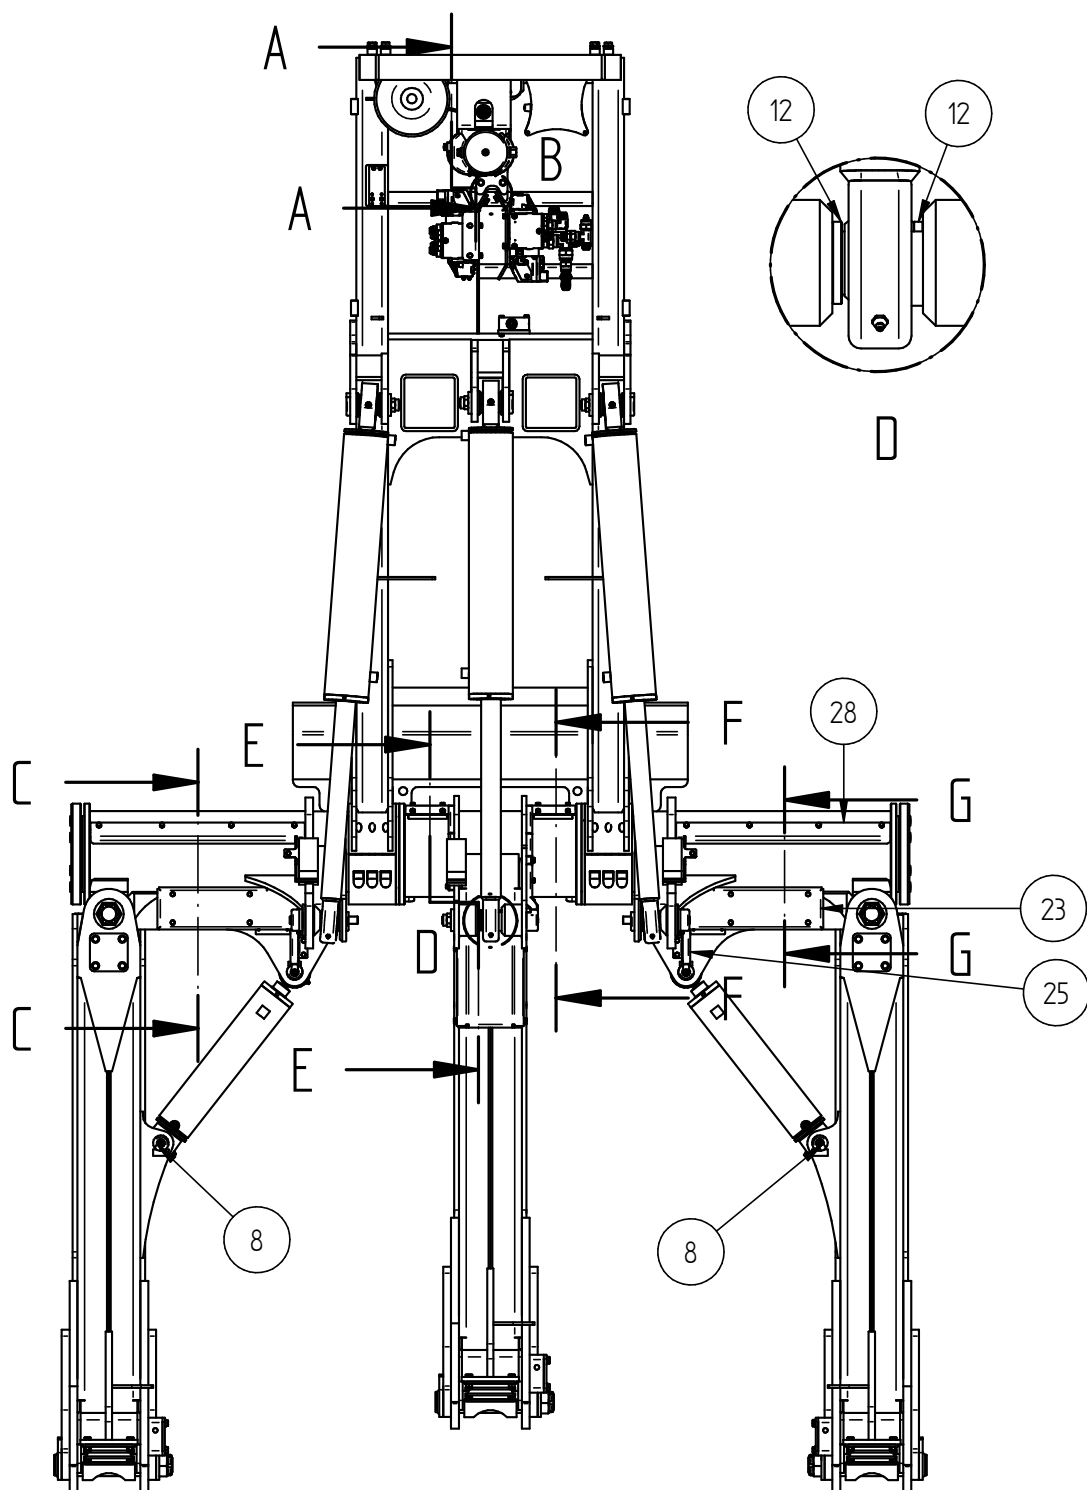

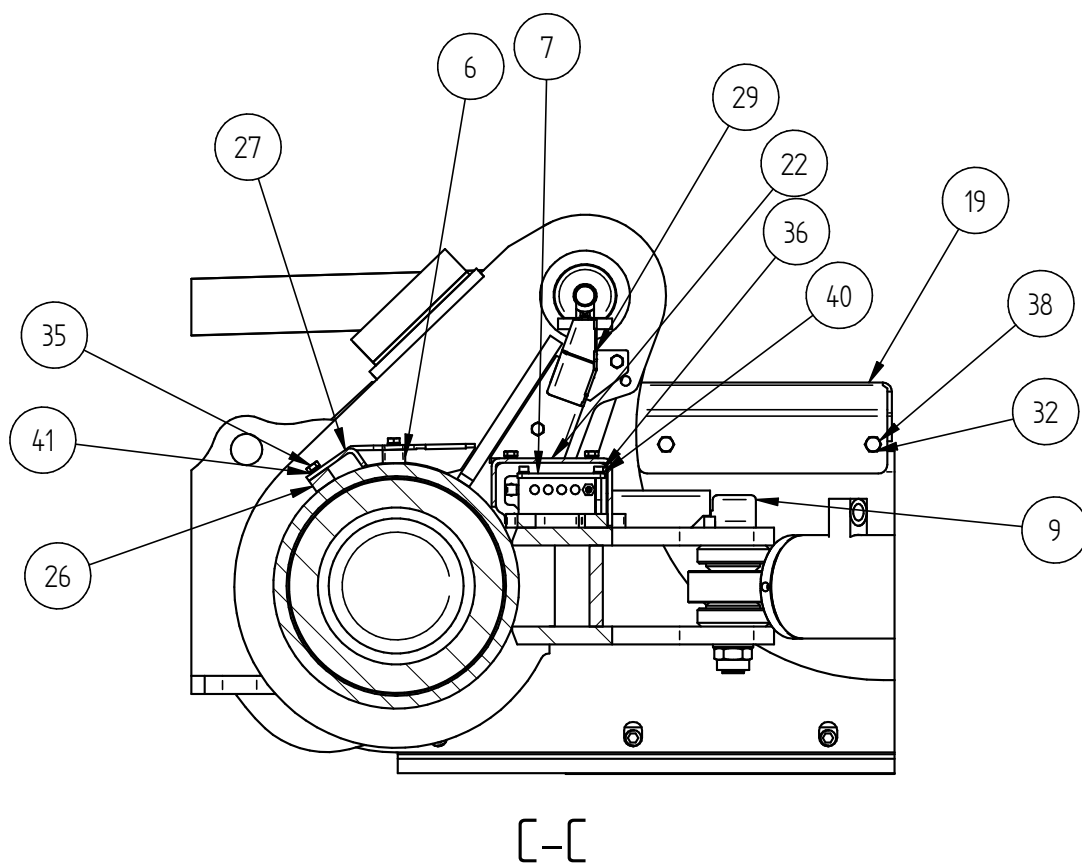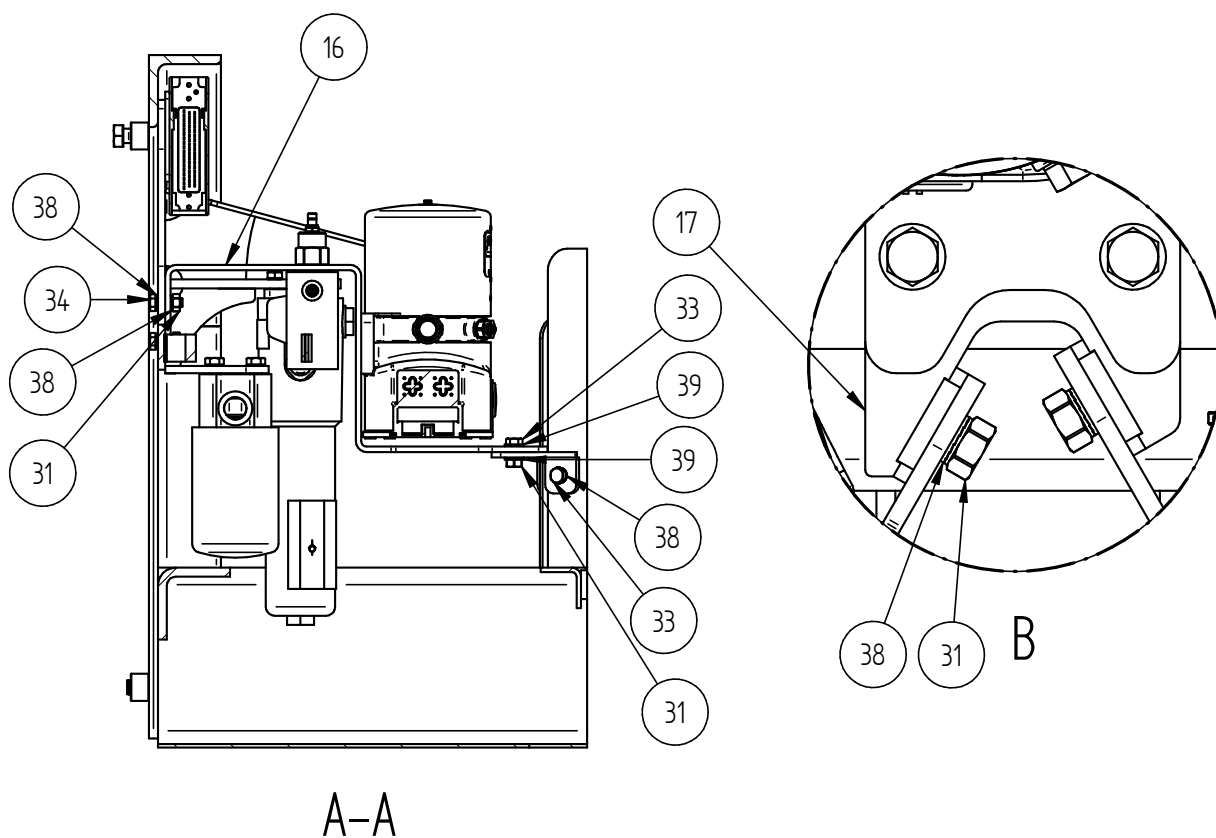

	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts	M36a_G13	190613
		Grupp Sida	13 35

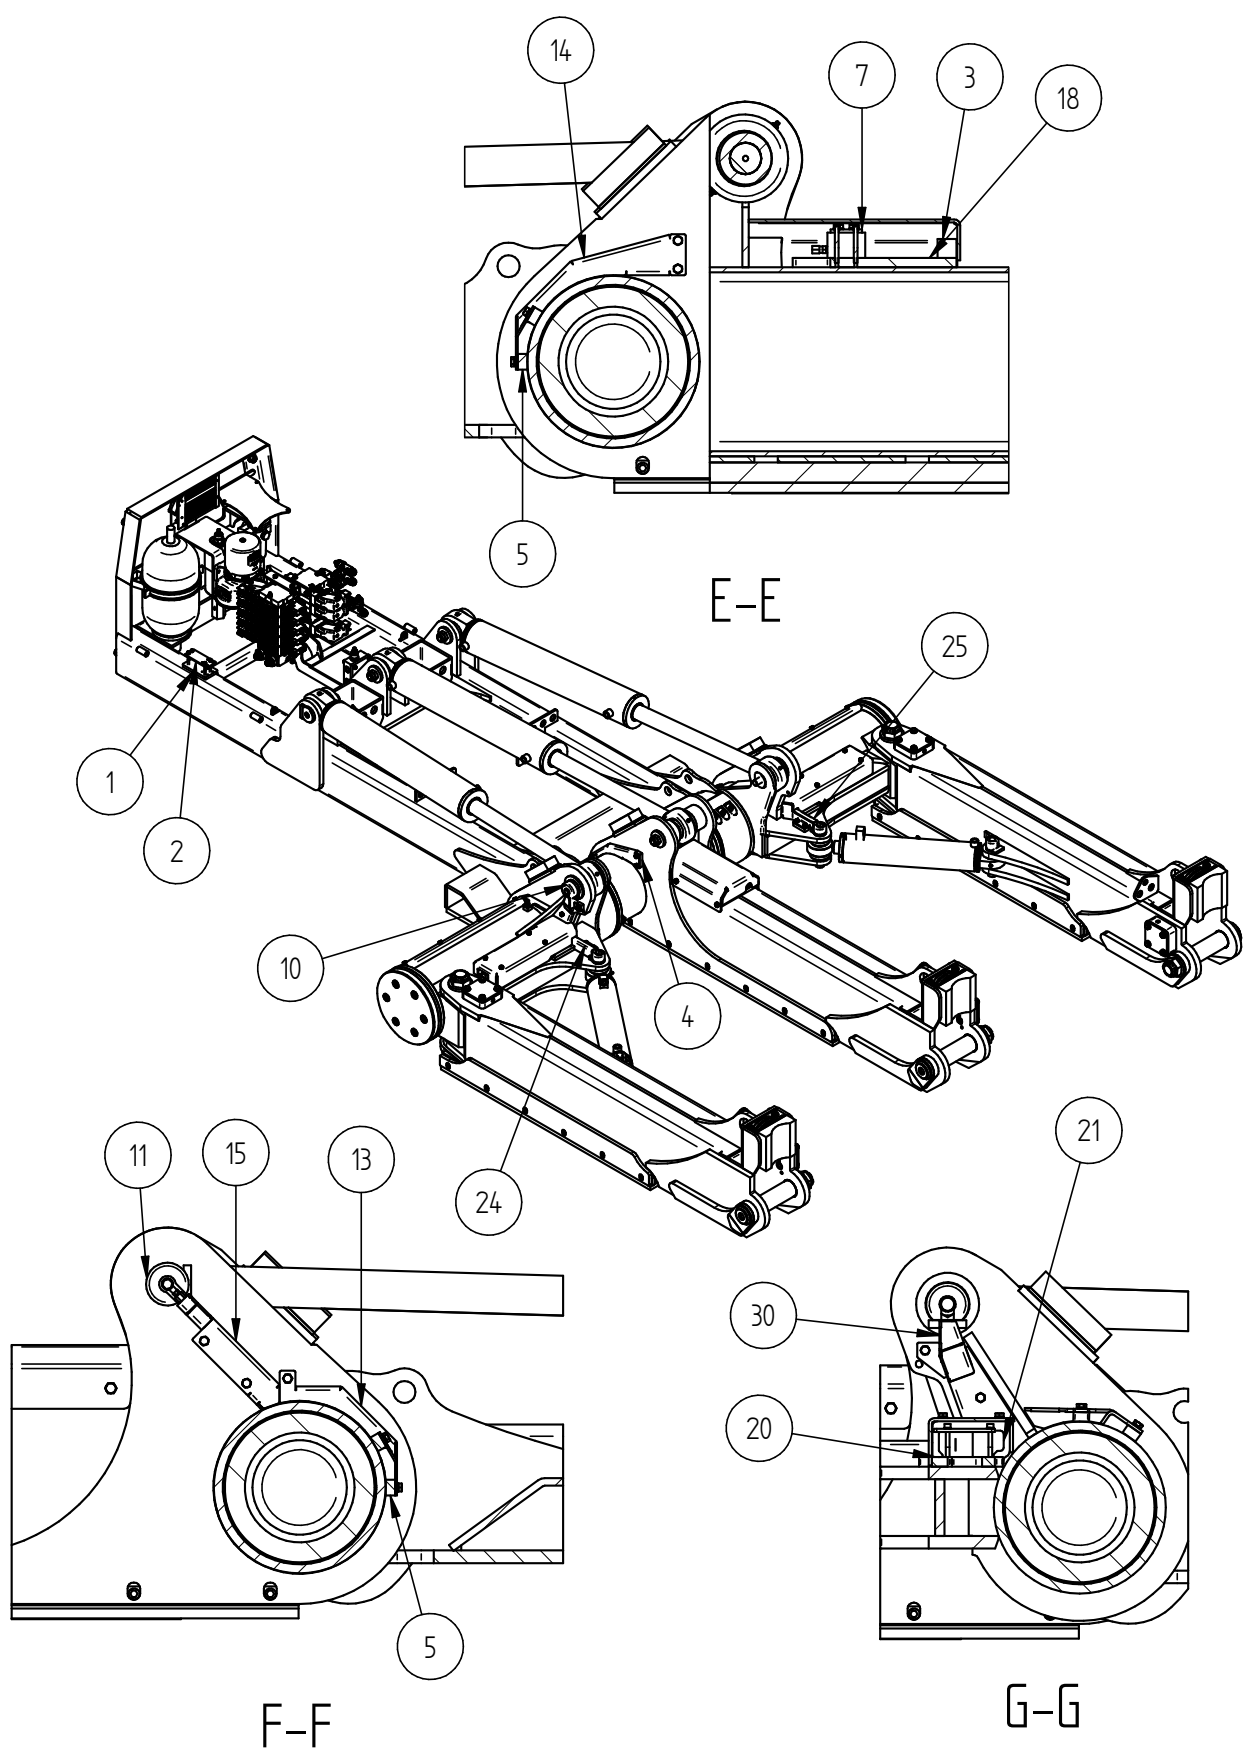

	M36.a Snr M361333 Reservdelar / Spare parts	M36a_G13	190613
		Grupp Sida	13 36